



**HD Ready Digital LCD TV and  
HD Ready Digital LCD TV/DVD Combi**

---

**USER'S MANUAL**

Please read this manual carefully before using your television and keep this manual for future reference.

**MODEL:**

L15T11W-A, L15TA11W, L15T11W-C,  
L15TC11W, L19T11W-A, L19TA11W,  
L19T11W-C, L19TC11W, L22T11W-A,  
L22TA11W, L22T11W-C, L22TC11W,  
L15T12W-A, L15TA12W, L15T12W-C,  
L15TC12W, L19T12W-A, L19TA12W,  
L19T12W-C, L19TC12W, L22T12W-A,  
L22TA12W, L22T12W-C, L22TC12W,  
LT15T1W, LT19T1W, LT22T1W,  
LT15T1BW, LT19T1BW, LT22T1BW,  
LT15T1WW, LT19T1WW, LT22T1WW

## CONTENT

Safety Notice .....	1
Front Panel Control.....	2
Connection .....	3
Remote Control .....	4-5
Remote Control .....	6
Installing Batteries.....	6
Connection Instructions.....	7
Grounding.....	7
External equipment connections.....	7
Antenna Connection.....	7
VGA Input.....	8
YPbPr Input.....	8
S-VIDEO Input.....	9
SCART Input.....	10
HDMI Input.....	10
Wall Mounting.....	10
Basic Operating Instructions.....	11
Turn on the LCD-TV.....	11
Audio Control.....	11
Mute.....	11
Select the TV Channel .....	12
Picture Mode.....	12
Program Swap.....	12
Program Scan.....	12
Menu Operations.....	13
Picture Menu Options.....	13
Audio Menu Options.....	14
Function Menu Options.....	16
Adjust Menu Options.....	18
Tuning Menu Options.....	19
DVB-T Main Menu Operations.....	21
Installation.....	21
Favourite Lists.....	22
Channel Edit.....	23
Timers.....	24
Settings.....	26
TELE TEXT.....	28
Basic Playback.....	30
Advanced Playback.....	31
Special Function Playback.....	32
JPEG DISC PLAYBACK.....	32
SCREEN SAVER FUNCTION.....	32
DVD System SETUP.....	33
General Setup Process.....	33
General Setup Page.....	33
Preferencel Page.....	35
Playable Discs.....	37
Disc Protection and DVD Characteristics.....	38
Troubleshooting Guide.....	39
Specifications.....	40


**Note: DVD is only available for certain models, please refer to actual products**

## Safety Notice

To prevent fire or electric shocks please read the instruction before installing, using and cleaning the television.

- Please read all the instructions before operation;
- Please keep the manual for future reference ;
- Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer:
- Before operation, make sure the operating voltage of this unit is corresponds with your house electrical supply;
- Do not place the unit on unstable or in dusty and humid places;
- Never put the unit in direct sunlight or near heat sources;
- Allow enough space for proper ventilation;
- Please keep water away from the LCD-TV . If water comes in to contact with the LCD-TV, disconnect the power cord from the power source, then wipe the set with a dry soft cloth;
- Do not remove the back cover. If servicing is required , please refer to customer helpline.

## Front Panel Controls

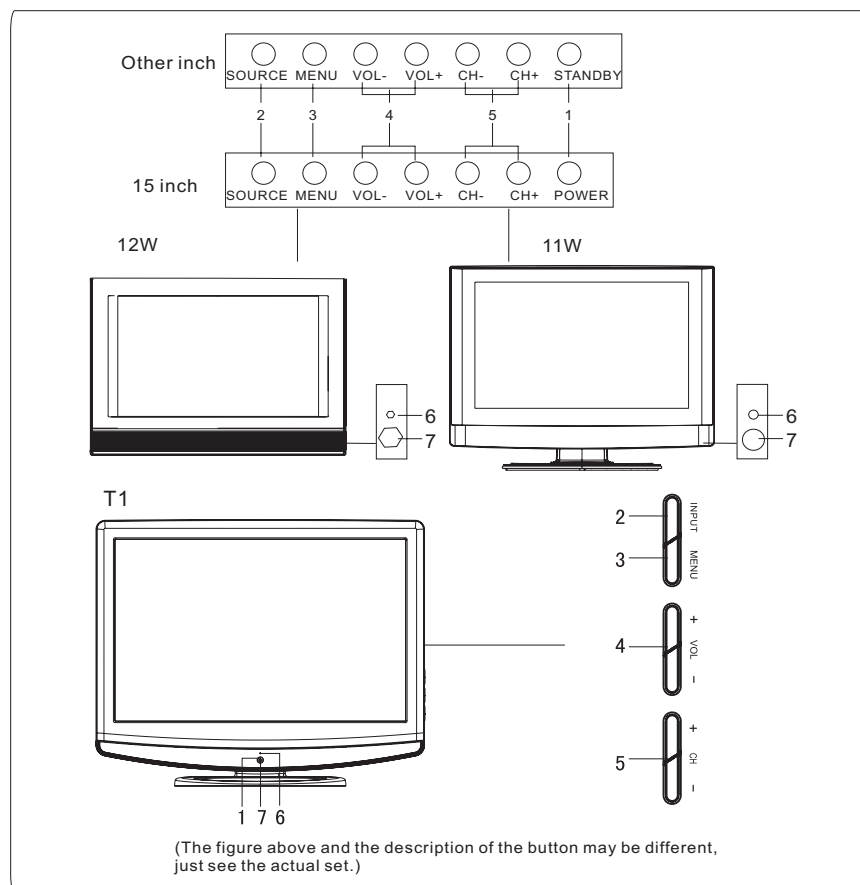


### Control Panel Function

1. Standby switch
2. SOURCE Select the input signals: PC/COMPONENT/DVD/HDMI/DTV TV/SCART/S-VIDEO
3. MENU Press to select the main menu
4. VOL- Volume down / Left orientation to adjust the item in the OSD  
VOL+ Volume up / Right orientation to adjust the item/Press to enter
5. CH- TV channel down / to select the item in the menu  
CH+ TV channel up / to select the item in the menu
6. Power indicator  
Illuminates red in standby mode, illuminates green when the display is turned on
7. Remote Sensor




## Connection Options

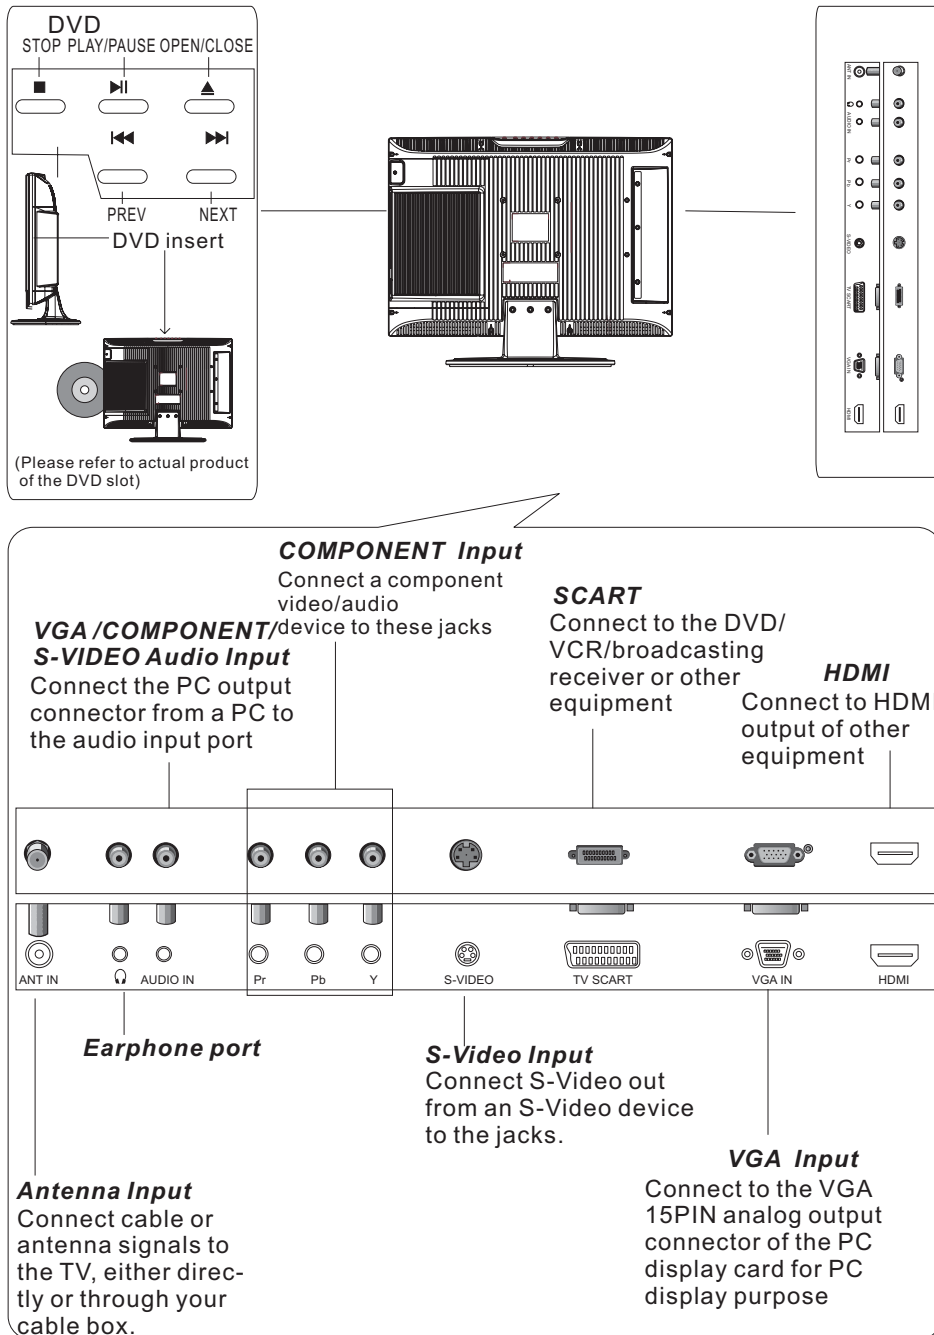

## Remote Control Key Functions(for TV/DVD Combi)

When using the remote control, aim it towards the remote sensor on the TV

### Buttons on the remote control

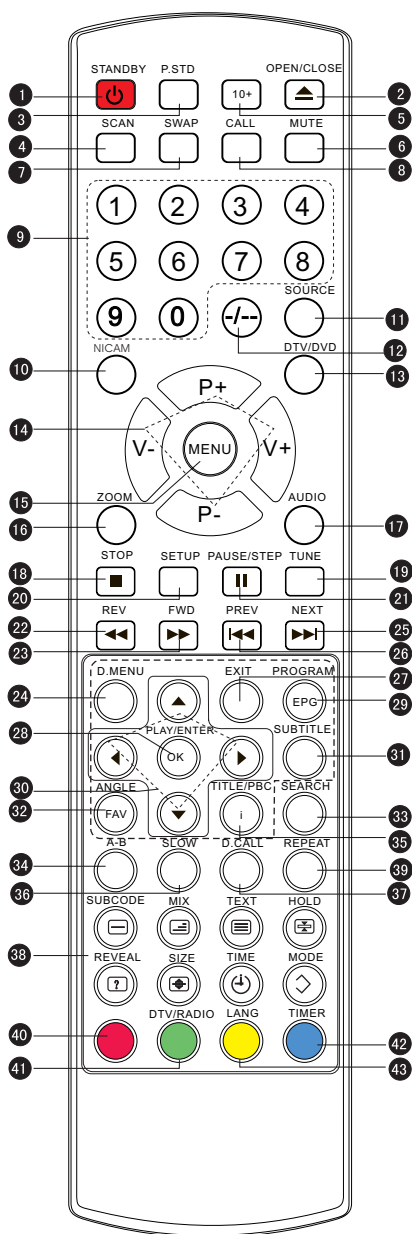


(For TV/DVD Combi Models)

- 1 Stand By
  - 2 DVD Open/close
  - 3 Picture Mode
  - 4 Scan
  - 5 DVD 10+
  - 6 Mute
  - 7 Swap
  - 8 Call Screen Display
  - 9 Program Number
  - 10 NICAM
  - 11 Source Exchange
  - 12 Digital Selector
  - 13 DTV/DVD
  - 14 Volume/Channel Selection
  - 15 MENU
  - 16 Zoom
  - 17 DVD Audio
  - 18 DVD STOP
  - 19 Tune Menu Button
  - 20 DVD SETUP
  - 21 DVD PAUSE/STEP
  - 22 DVD FAST REVERSE
  - 23 DVD FAST FORWARD
  - 24 DVD/DVB-T MENU
  - 25 DVD NEXT
  - 26 DVD PREVIOUS
  - 27 Exit Screen Display
  - 28 DVD PLAY/ENTER/DVB-T ok button
  - 29 DVD PROGRAM/ DVB-T EPG button
  - 30 DVD /DVB-T Cursor Move button
  - 31 DVD /DVB-T SUBTITLE
  - 32 DVD ANGLE/ DVB-T favourite
  - 33 DVD SEARCH
  - 34 DVD A-B REPEAT
  - 35 DVD TITLE/PBC/DVB-T information button
  - 36 DVD SLOW
  - 37 DVD CALL
  - 38 TELETEXT BUTTONS
  - 39 DVD REPEAT
  - 40 RED button
  - 41 Green button
  - 42 Yellow button
  - 43 Blue button
- Fast text button in analog signal  
Function button in DVBT (just reference the OSD)

## Remote Control Key Functions(for TV/DTV only)

When using the remote control, aim it towards the remote sensor on the TV

### Buttons on the remote control

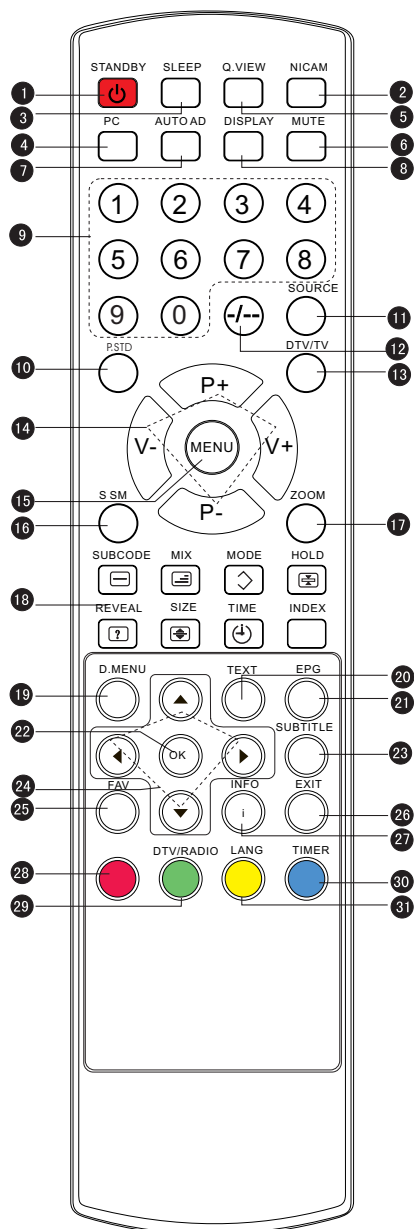

(For TV /DTV Models)


- 1 Stand By
  - 2 NICAM
  - 3 Sleep
  - 4 Switch to PC mode
  - 5 Return the last watched program channel
  - 6 Mute
  - 7 Automatically adjust in PC mode
  - 8 Call Screen Display
  - 9 Program Number
  - 10 Picture mode
  - 11 Source Exchange
  - 12 Digital Selector
  - 13 DTV/TV
  - 14 Volume/Channel Selection
  - 15 MENU
  - 16 Sound mode
  - 17 Zoom
  - 18 TELETEXT BUTTONS
  - 19 DVB-T MENU
  - 20 TEXT BUTTON
  - 21 DVB-T EPG button
  - 22 DVB-T ok button
  - 23 DVB-T SUBTITLE
  - 24 DVB-T Cursor Move button
  - 25 DVB-T favourite
  - 26 Exit Screen Display
  - 27 DVB-T information button
  - 28 RED button
  - 29 Green button
  - 30 Blue button
  - 31 Yellow button
- (Language fast button in DTV)
- Fast text button in analog signal  
Function button in DVBT (just reference the OSD)

**Note: the instruction on this manual is taking TV/DVD combi remote control as an example.**

## Remote Control Key Functions


### Installing Batteries

1. Open the cover of the battery compartment at the back of the remote control.
2. Insert two AA alkaline batteries in the compartment. (plus and minus poles to respective mark)
3. Replace the cover of the battery compartment.

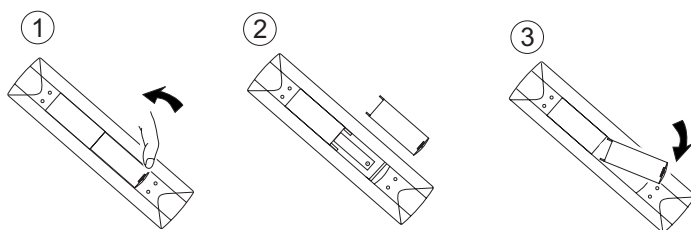


### Precautions


Make sure that there is no obstacle between the remote controller and television set.

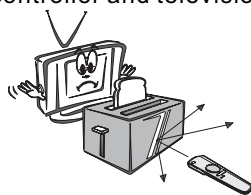


As strong light may interfere the signals, change your position to operate the remote controller if the television cannot be turned on or off as you expect.

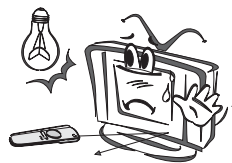

Keep the remote controller away from heat source or humid area to ensure effective performance of the remote controller.

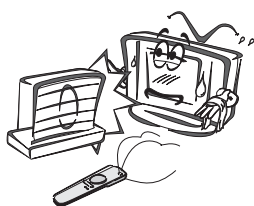

Make sure that two AA 1.5V alkaline batteries are loaded. The batteries must be of the same type. The batteries must be located properly. The batteries are not rechargeable. If your TV is to be stored for a period of time, remove the batteries from the remote control.

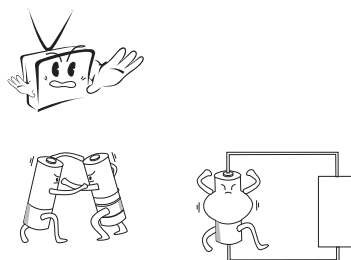

## Connection Instructions



### Grounding

Ensure that you connect the grounding / earth wire to prevent possible electric shock. If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker. Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightening rods, or gas pipes.

### External Equipment Connections

#### Antenna Connection

- Antenna or Cable Service with a Cable Box Connections
- For optimum picture quality, adjust antenna direction if needed.

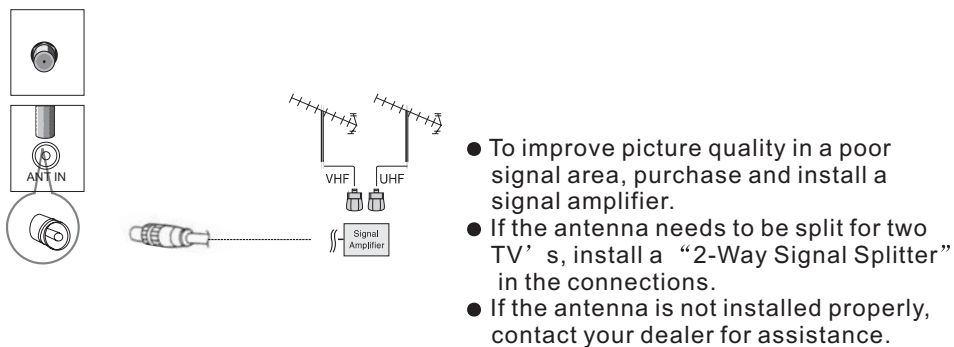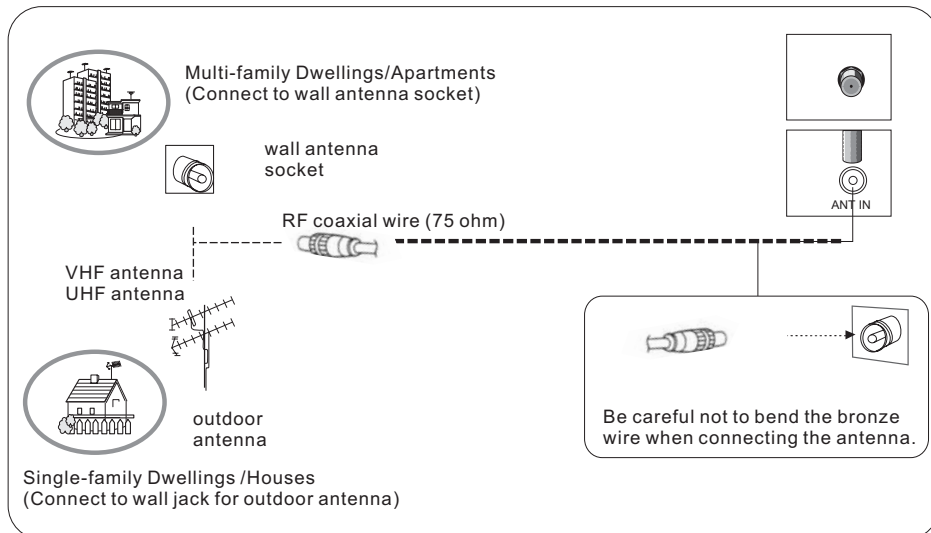

**NOTE:** All cables shown are just for example.


## Connection Instructions

### VGA Input

You can use your LCD-TV as a monitor for your personal computer using a VGA cable (not supplied).

#### Connection and use steps:

1. Read the user guide supplied with your computer and ensure that it has a VGA connector;
2. Make sure that the power of the LCD-TV and the PC are off;
3. Connect a D type 15-pin VGA interface cable (not supplied) to the VGA video interface connector on the PC. Then connect the other end to the PC video interface connector on the back of the LCD-TV. Tighten the screws on the VGA connectors once they are firmly connected, connect the audio cable (not supplied) to the audio input on the back of your LCD-TV;
4. Turn on the power of the LCD-TV first, and then turn on the power of the PC;
5. Press the **SOURCE** button to set the video input mode of the LCD-TV to PC;
6. Check the image on your TV. There may be noise associated with the resolution, vertical pattern, contrast or brightness in PC mode. If noise is present, change the PC mode to another resolution, change the refresh rate to another rate or adjust the brightness and contrast on the menu until the picture is clear. If the refresh rate of the PC graphic card cannot be changed, change the PC graphic card or consult the manufacturer of the PC graphic card.

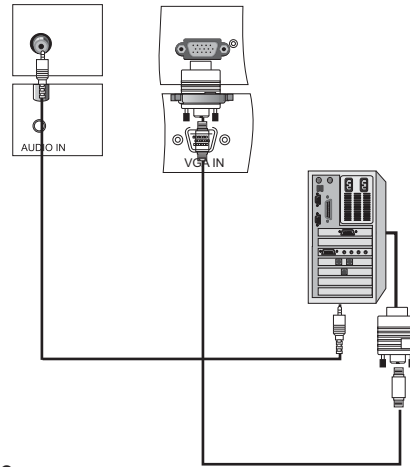

Mode	Resolution	Line frequency (Khz)	Frame frequency (Hz)
VGA	640*480	31.5KHz	60Hz
SVGA	800*600	37.9KHz	60Hz
XGA	1024*768	48.4KHz	60Hz

Note: All above listed are subject to VESA Criteria.

### YPbPr Input


#### How to connect

Connect the DVD video outputs (Y, PB, PR) to the COMPONENT (Y, Pb, Pr) IN socket on the TV and connect the DVD audio outputs to the AUDIO IN jacks on the TV, as shown in the figure.

**NOTE:** If your DVD player does not have component video output, use S-Video.

#### How to use

1. Turn on the DVD player, insert a DVD.
2. Use the **SOURCE** button on the remote control to select

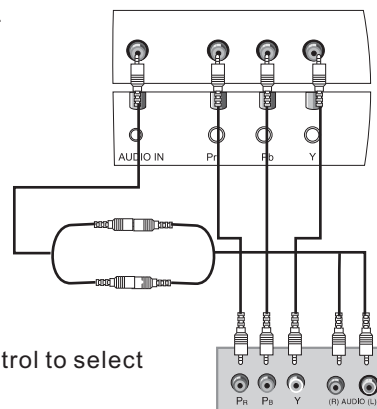

## Connection Instructions

COMPONENT (If connected to S-VIDEO, select the S-VIDEO external input source.)

3. Refer to the DVD player's manual for operating instructions.

### Component Input ports

To get better picture quality, connect a DVD player to the component input ports as shown below.

Component ports on the TV	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
------------------------------	---	----------------	----------------

Video output ports on DVD player	Y	P <sub>b</sub>	P <sub>r</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>

### S-VIDEO Input

- To avoid picture noise (interference), leave an adequate distance between the VCR and TV

### Connection and use steps:


1. Read the user guide supplied with your AV devices and ensure that it has S-Video connectors;
2. Make sure that the power of the LCD-TV and the AV device are switched off;

### Connection Option 1

Set VCR output switch to 3 or 4 and then tune TV to the same channel number.

### Connection Option 2


1. Connect the audio and S-VIDEO cables from the VCR's output jacks to the TV input jacks, as shown in the figure.
2. Insert a video tape into the VCR and press PLAY on the VCR. (Refer to the VCR owner's manual.)
3. Turn on the power of the LCD-TV first; and then turn on the power of the AV device;
4. Press the **SOURCE** button to set the video input mode of the LCD-TV to S-VIDEO mode.

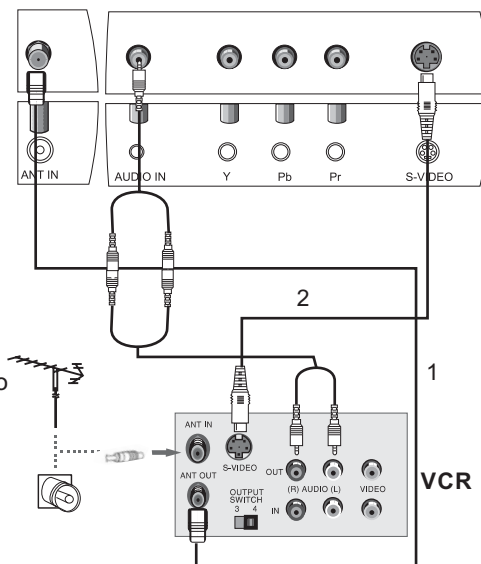

## Connection Instructions

### SCART Input

1. Connect the scart lead from the external device(DVD players, settop boxes or game consoles, to the TV SCART socket.
2. Press **SOURCE** to select SCART mode.
3. Press Play button on external equipment and it should appear on the screen.

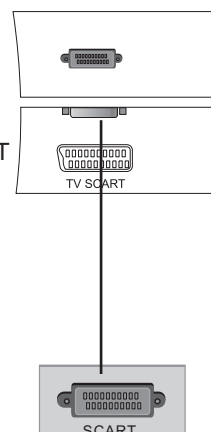

External equipment


### HDMI Input

#### HDMI Devices

Connect the cable from the HDMI devices to the TV HDMI, as shown in the figure.

#### How to use

1. Select the HDMI source by using the **SOURCE** button on the remote control.
2. Operate the corresponding external equipment. Refer to external equipment operating guide.

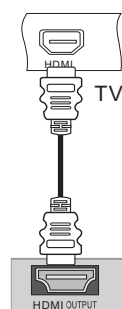

HDMI Devices


Note: The audio cable included with the TV should be used when connected with PC/ COMPONENT/S-VIDEO.

### Wall Mounting

Use 4 machine screws(M4x8mm not included) to mount the TV on the Bracket(not included)

For the Wall Bracket-Refer to the user instructions supplied with the wall bracket(not included)

Remark: Wall mount is not applicable to 15 inch TV

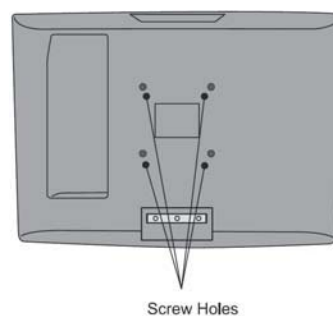



## Basic Operating Instructions

### Turn on the LCD-TV



When the **POWER(STANDBY)** button on the remote control is pressed and the LCD-TV is turned on, the indicator light on the front of the LCD-TV changes from red to green. When the LCD-TV is turned off using the **POWER(STANDBY)** button, the LCD-TV will go into standby mode and the indicator light turns red.

You can also turn on the TV from standby mode by pressing the digits (1-9) or P+/- .

The display will appear on the screen when the TV is turned on the first time:  
(Different displays for different countries, please see the real set)

AUTO SEARCH
UNITED KINGDOM
NO YES

Or

AUTO SEARCH
OTHER
NO YES

Press **V+/-** to adjust among countries list on the screen just according to the country you are in, **P+/-** to select the option and **MENU** to confirm.

### Audio Control

1. Press the **V+** button to increase the volume.
2. Press the **V-** button to decrease the volume.

### Mute

1. Press the **MUTE** button to mute the sound temporarily. A mute icon appears on the screen.
2. Press the **MUTE** button again or **V+** to restore the sound.  
The mute icon disappears.

## Basic Operating Instructions

### Select the TV Channel

You can use the number keys on the remote control to directly select TV channels.

The LCD-TV can store up to 100 channels , and you can press the keys on the remote control or on the panel to make a selection.

1. if you want to choose any channel from 0 to 9, please press the “-/--” button until “-” is indicated on the screen and then press the relevant key on the remote control. (for example: if you want to choose channel 8, just press the Key number 8.)
  2. If you want to choose a channel bigger than 9, please press the “-/--” button until “--” is indicated on the screen. Enter the two digits of the channel number you want to watch.. (for example: select channel 16)
- Note: if you want to choose one digit channel in this condition, you should press 0 first and then one digit number key.

### Picture Mode

Press **P.STD** button on the remote control for menu display . For desired mode as follows:

PERSONAL→ STANDARD→ MILD→FRESH

### Program Swap

- 1 Suppose the channel number you used is now channel 8 and the channel number you are using is 18 (as shown in the figure).
- 2 If you want to return to the last watched program channel 8, you can simply press the **SWAP(Q.VIEW)** button.
- 3 If you want to return to channel 18, press the button again. Through this function, you can easily change between the channel you are using and the channel you used last time.

## Menu Operations

1. Press **MENU** button to display the main menu, and **V+/V-** to select the main menu .
2. Press **P+/P-** to scroll through the options
3. Press **V+/V-** buttons to make changes to the parameters
4. Press the **EXIT** button to exit the menu


### Picture Menu Options

Picture quality can be adjusted for any input separately .


The picture quality on the screen can be adjusted as follows:

1. Press **MENU** button and **V+/V-** until the following menu appears on the screen.
2. Press **P+/P-** button to enter the picture menu and to go up and down to select the desired option .


#### PC MENU

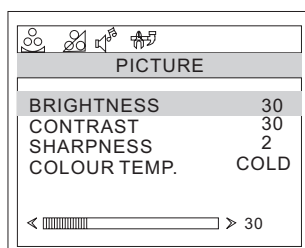

#### HDMI/COMPONENT MENU

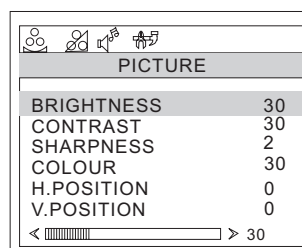

#### TV/S-VIDEO/DVD/SCART/DTV MENU

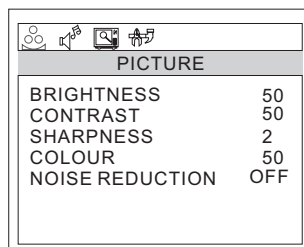

## Menu Operations

### Picture Menu Options Continued

3. Press **V+/V-** button to increase and decrease the level to match your preference .
4. Repeat step 2 and step 3 until desired picture quality has been achieved .

#### Functions:

**BRIGHTNESS** :Adjust the brightness of the picture . By increasing the level, it will add more light to dark parts of the picture and by decreasing the level ,it will add more dark to light parts of the picture.

**CONTRAST** : The image becomes higher as the number increase.

**SHARPNESS** : By increasing the level, it will show cleaner and clearer images and by decreasing the level, it will make picture smoother.

**COLOUR** : Press **V+/V-** to adjust the colour

**NOISE REDUCTION**: Adjust the quality of the picture by selecting OFF,LOW, MID,HIGH.

**COLOUR TEMP.** : Press to select the colour temperature from WARM/NORMAL/ COLD


**H.POSITION** : Picture horizontal adjust

**V.POSITION** : Picture vertical position adjust .

### Audio Menu Options

Sound can be adjusted as follows:

1. Press **MENU** and **V+/V-** button until the following menu appears on the screen

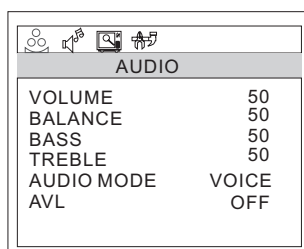

## Menu Operations

### Audio Menu Options Continued

2. Press **P+/P-** button to enter the audio menu and to go up and down to select the desired option .
3. Press **V+/V-** button to increase and decrease the level to match your preference .
4. Repeat step 2 and step 3 until desired sound quality has been achieved .

#### Functions :

**VOLUME** : Adjust the volume of your TV

**BALANCE** : Adjust the balance of the audio output from left to right . When indication value of balance increases towards 100 , sound of the left speaker becomes weaker . When indication value of balance decreases towards 0 , sound of the right speaker become weaker .

**BASS** : Adjust the bass of the sound . Can only be adjust under PERSONAL mode .

**TREBLE** : Adjust the treble of the sound . Can only be adjust under PERSONAL mode .


**AUDIO MODE** : Press **V+/V-** to select among PERSONAL, VOICE, MUSIC and THEATRE .

**AVL**: Automatic Volume Limit Control reduces the effect of the large volume by the same volume of all the channels .

## Menu Operations

### Function Menu Options

1. Press **MENU** button and **V+/V-** until the following menu appears on the screen.

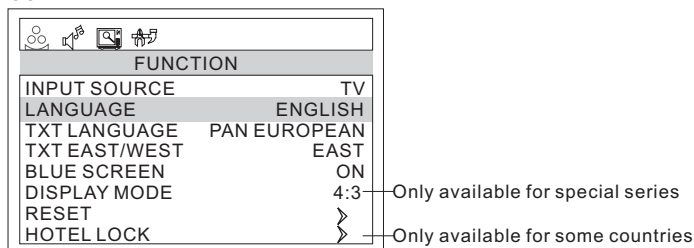

2. Press **P+/P-** button to enter the function menu and to go up and down to select the desired option .
3. Press **V+/V-** button to increase and decrease the level to adjust the selected option to your preference .
4. Repeat step 2 and step 3 until desired effect has been achieved .

Functions:

1. INPUT SOURCE : Display current mode . There are PC , COMPONENT , DVD , HDMI, DTV, TV, SCART, S-VIDEO to display
2. LANGUAGE: Used to select the OSD language.
3. TXT LANGUAGE: To switch the teletext languages.
4. TXT EAST/WEST: To select EAST or WEST .
5. DISPLAY MODE: To select the display mode between 4:3, 16:9 and FULL SCREEN
6. BLUE SCREEN: To set On, the screen will be in blue screen after 3 seconds if there is no signal.
7. RESET : Press **V+** to reset some settings to the factory default .
8. HOTEL LOCK: Press **V+** to enter it and the following appears on the screen:

PASSWORD: ----

If password is correctly entered, the Lock set menu will be entered. If the password is not correctly entered, you will be required to reenter the password and the cursor will stay at the first place. Lock set menu is as follows:  
(The initial password is 0000. If CLEAR LOCK is activated, the password comes back to initialization and each lock is canceled)

## Menu Operations

### Function Menu Options Continued

LOCK SET	
PASSWORD	>
TUNER LOCK	OFF
PROG. SET	TV
PROG. NUM	4
SOURCE LOCK	>
CHILD LOCK	OFF
MAX VOLUME	50
VOL. SET	OFF
INITIAL VOLUME	50
CLEAR LOCK	>

**PASSWORD:** The password can be changed. Press **P+/-** to select PASSWORD and **V+** to enter. The screen will display NEW PW: ----, then enter the new password and the screen display CONFIRM PW: ----, if the same password is entered correctly twice, the password will be changed.

**TUNER LOCK:** Press **P+/-** to select Tuner Lock and **V+/-** to set ON/OFF. (To set ON, some operation such as search will be not available. When enter the TUNING menu, TUNER LOCK will be on the screen. If you want to operate TUNING menu again, you need to enter the menu to set TUNER LOCK OFF or operate CLEAR LOCK.

**PROG.SET:** Opted for setting up start condition. Press **P+/-** button to select it. Press **V+/-** button, sources can be swapped in HDMI/DVD/COMPONENT/PC/S-VIDEO/SCART/TV/DTV/OFF mode. After setup, the set mode will be entered if the television is switched off and on again. To set Off, the television will memory the off-mode.

**PROG.NUM:** Opted for setting up preset channel. Press **P+/-** button to select it. Press **V+/-** button, to select channel number. (The item is not available except TV signal.)

**CHILD LOCK:** Press **P+/-** button to select it. Press **V+/-** button to set on or off mode. If lock on mode is set, child lock is activated. In such case, if buttons on the television is pressed, the screen will display CHILD LOCK. The child lock mode can be canceled by entering lock set menu, set child lock off or activate clear lock.

**SOURCE LOCK:** Opted to hinder external input modes, such as PC. Press **P+/-** button to select the option, and press **V+** button to display the menu as follows:

SOURCE LOCK	
PC	OFF
S-VIDEO	OFF
SCART	OFF
COMPONENT	OFF
TV	OFF
HDMI	OFF
DTV	OFF

## Menu Operations

### Function Menu Options Continued

Press **P+/-** button to select desired option. Press **V+/-** button to set up the mode . If some source is set on, The screen will display blue background with the mute mode and Lock icon when you enter the source.

In lock on mode, when screen is blank, SOURCE LOCK will be always displayed on the screen. If you want to cancel the lock of some source mode, enter SOURCE LOCK submenu and set the mode off, or activate CLEAR LOCK .

**MAX VOLUME:** Press **P+/-** button to select it. Press **V+/-** button for adjustment between 0~100. If a certain value is set, when volume is being adjusted, the sound value can not exceed that maximum volume value.


**VOL SET:** Press **V+/-** to select ON or OFF.

**INITIAL VOLUME**(only works when VOL SET is set ON): Used to memory the volume you have set when you turn on your TV after turn off it. (Eg., When INITIAL VOLUME is set to 50, you can still adjust the volume above or below 50 by **V+/-** . If the TV is turned on the second time, the volume will resume 50)

**CLEAR LOCK:** Press **P+/-** button to select it. Press **V+/-** button to unlock all set modes, setting all lock options to off, and the maximum volume returns to 100.

### Adjust Menu Options

1. Press **MENU** and **V+/-V-** button until the following menu appears on the screen

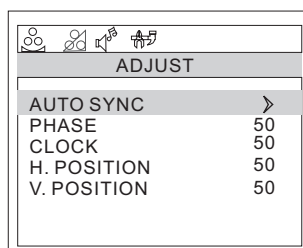

**Note: This menu only appears in PC mode .**

2. Press **P+/-P-** button to enter the adjust menu and to go up and down to select the desired option
3. Press **V+/-V-** button to increase and decrease the level to adjust the selected option to your preference .
4. Repeat step 2 and step 3 until desired quality has been achieved.

Functions:

**AUTO SYNC :** Is opted for adjustment of picture location frequency and phase parameters .



## Menu Operations

**PHASE** : Removes any horizontal distortion and clears or sharpness the displayed characters .


**CLOCK** : Adjust the TFT-LCD to match the PC input source

**H.POSITION** : Picture horizontal adjust

**V.POSITION** : Picture vertical position adjust .

### Tuning Menu Options

1. Press **MENU** and **V+/V-** button until the following menu appears on the screen

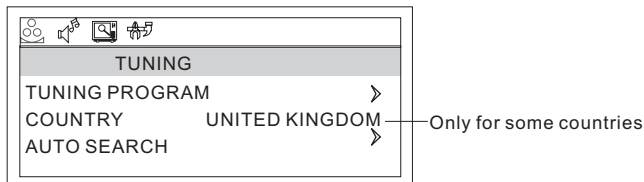


**Note: This menu only appears in TV mode .**

2. Press **P+/P-** button to enter the tuning menu and to go up and down to select the desired option .
3. Press **V+/V-** button to increase and decrease the level to adjust the selected option to your preference .
4. Repeat step 2 and step 3 until desired quality has been achieved ..

Functions:

1. **TUNING PROGRAM**: Press **V+** to enter it and the **TUNING PROGRAM** menu appears:

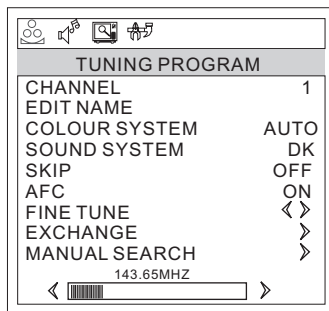

**CHANNEL** : Press **V+/V-** to change the TV channel .

**EDIT NAME**: Press **V+** to enter it , then press **V+/-** to select the position you want to edit and press **P+/-** to input the emblem such as character and so on.(There are 8 position for you to edit totally)

**COLOUR SYSTEM** : Select the TV colour system from AUTO,PAL,SECAM.

## Menu Operations

### Tuning Menu Options Continued

**SOUND SYSTEM** : Select the TV standard system from DK,I,L/L',BG.  
(L' may be not available in some countries)

**SKIP** : If you want to skip a channel , press **V+/V-** to select ON , and this channel will be skip next time when you press **P+/P-** . But you can press digits button to select the channel . If you want to restore the channel , select OFF.

**AFC** : Auto frequency control . Select ON to improve the image quality .

**FINE TUNE** : Press **P+/P-** to select FINE TUNE item in menu . Then , press **V+/V-** button to adjust and improve the image quality .

**EXCHANGE** : Press **V+** to display the menu as follows:

EXCHANGE	
FROM :	1
TO :	9
EXCHANGE	>

Press **P+/-** to select the item and then **V+/-** to adjust the channel and **V+** to confirm. ( For example: press **P+/-** to select FROM item, and then press **V+/-** to adjust the channel number to 1; then Press **P+/-** to select TO item, and **V+/-** to adjust the channel number to 9; press **P+/-** to select EXCHANGE item, and then **V+** to confirm. The two channels will be exchanged)

**MANUAL SEARCH** : Press **V+** to start to search the channel . The following menu will display on the screen:

MANUAL SEARCH	
DOWN	UP

Press **V+/-** to select UP or DOWN, and then press MENU to confirm.  
(If you select DOWN, the search will search the lower frequency channel and UP will search the higher frequency channel)

2. **COUNTRY**: Press **V+/-** to select the country .

3. **AUTO SEARCH** : Auto search and save the channel .Press the **V+** button to start to search the channel and the following menu will appears on the screen:

AUTO SEARCH	
NO	YES

Press **V+/-** to select YES or NO, and menu to confirm.  
You could press MENU to stop the search.

**NOTE:** If you want to search the channels in **L** or **L'** system, you need to set the sound system to **L** in OSD

## DVB-T Main Menu Operations

Press the DTV/DVD button on the remote control to enter the DVB-T status.  
Press TEXT button to display the additional information.

1. Press **D.MENU** button to display the main menu
  2. Press **▲/▼** to scroll through the options
  3. Press **OK** button to confirm enter the submenu
  4. Press the **D.MENU** or **EXIT** button to exit the menu
- Note: Just according the display on the menu to operate.

### Installation

1. Press **D.MENU** button , the main menu will appear.




2. Press **▲/▼** button to select Installation and OK button to confirm enter the sub-menu.



#### Automatic Search

Press **▲/▼** button to select Automatic Search. Press OK button to enter the sub-menu and press **◀/▶** button to select Yes or No then press OK to confirm.

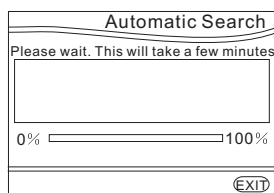

This screen shows you the services searched and the progress in scan. Please wait for a few minutes before the search is finished. You can cancel the search by pressing EXIT button.


#### Manual Search

Press **▲/▼** button to select Manual Search and OK button to enter. Then input the Channel Number and OK to start to search, press D.MENU to exit.

## DVB-T Main Menu Operations

### First Time Installation

Press ▼/▲ button to select First Time Installation and OK button to display the password confirmation menu. (The password is 0000) and then press ◀/▶ button to select Yes and OK to enter the sub-menu.

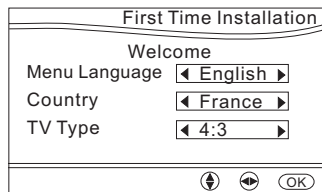

- 1) Firstly select the Menu Language which will be used in all other menus by pressing ◀/▶ button, then press ▼/▲ button to select country.
- 2) Press ◀/▶ button to select a country from the country list.
- 3) Press ▼/▲ button to select TV Type, then press ◀/▶ button to select the desired TV format.
- 4) You can go to Main Menu screen by pressing EXIT button.
- 5) Press OK button and ◀/▶ to select Yes and OK to launch the automatic channel installation.


**Note: For terrestrial receiver, the country choice is used by the software for channels installation, thus the country must be the correct one.**

You can see all TV and Radio channels found during the scanning. Once the automatic installation is finished. The first channel is then automatically displayed in the TV Channel List screen.

### Favourite Lists

The Favourite Lists screen enables you to select up to five TV favourite lists and. When you select a favourite list by the FAV button, only the channels in the list is available when you view channel or consult EPG. The Favourite Lists screen contains a scrolling list of all channels. Pre-defined lists and a set of buttons to enable the user to toggle a channels inclusion in a favourite list. A favourite mark indicates that this channel is member of a favourite list.

1. Press **D.MENU** button , the main menu will appear.

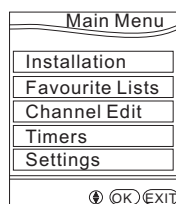

2. Press ▲/▼ button to select Favourite Lists and OK button to confirm enter the sub-menu.
3. Then press ◀/▶ to select the pre-difined list.

## DVB-T Main Menu Operations

4. Press ▼/▲ button to select the channel and OK button to set .  
The favourite mark will appears alongside the selected channel. This mark indicates that this channel is a member of the selected list. Press OK again will remove the channel from the list.
5. Press the red colored button will remove all channels from the selected list.
6. Press DTV/RADIO button allows you to switch between TV and radio in DTV mode.
7. Press EXIT button to exit the favourite lists screen. This will take a few seconds to save your settings and a waiting screen is displayed


After the operation, you can press FAV button to display the favourite list channel then press OK to display the Favourite Lists.

### Channel Edit

1. Press **D.MENU** button , the main menu will appear.



2. Press ▲/▼ button to select Channel Edit and OK button to confirm enter the submenu.

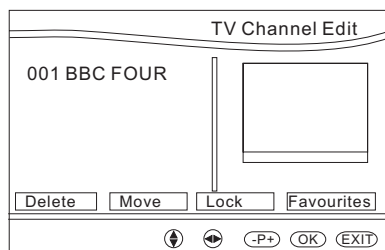

- Delete :** Press the ▼/▲ button to select the channel, and then press the ◀/▶ button select the Delete. Press the OK button to delete the channel. A confirmation screen will be displayed. Press ◀/▶ button to choose Yes or No, then press OK button. If you choose Yes, the selected channel will be permanently deleted.
- Move :** This function will change the position of two different channels in the channel list. Press the ◀/▶ button to select Move, and then press the ▼/▲ buttons to select the channel and OK button. The move indicator appears alongside the highlighted channel. The indicator will disappear if you press OK button again. Press button to select another channel and press OK button. The position of the two channels will exchange.


## DVB-T Main Menu Operations

**Lock:** Press the ▼/▲ button to select the channel, and then press the ◀/▶ button select the Lock. Press the OK button to set lock. The lock indicator appears alongside the highlighted channel, then this channel is locked. Repeat the operation to remove the lock. The indicator will disappear.(default lock key 0000)


**Favourite:** Press the ◀/▶ button to select the Favourite, and then press the OK button to enter the Favourite List menu. You can set the Favourite channel list. (You can call the Favourite List menu by pressing the FAV button on the remote control.)

### Timers

1. Press **D.MENU** button , the main menu will appear.

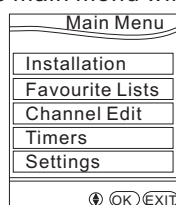


2. Press ▲/▼ button to select Timers and OK button to confirm enter the sub-menu. The sub-menu allow you to program timers for VCR(Programme timer). And set the duration for the channel banner display(Info Panel Timeout).

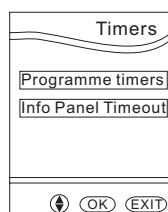

### Programme Timers

The user may set a timer to select a channel for a period of time(such as recording) You can add a new timer, modify or delete an existing timer in the Programme Timer screen. Up to 10 timers could be created and no conflicting timer could be set in this screen. Timers may be set to be triggered once, daily, or weekly(Monday Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday).

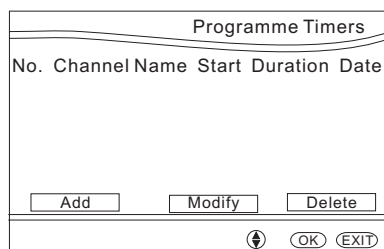

## DVB-T Main Menu Operations

### Timers

When setting a timer the pin code must be supplied to a parental controlled service. So that the timer can override any parental control when is triggers. A timer could be triggered in standby or viewing mode. the receiver is locked during a timer is running. You can unlock the receiver by pressing the TIMER button then the EXIT button, then the timer is cancelled.

When a timer is triggered whilst in standby mode the service for which the timer was set will be selected. At the end of the timer the receiver will return to standby mode.

#### Add Timer

Add timer function allows you to create a new timer.

- 1) Press the ◀/▶ button to highlight Add and press OK to enter the Add New Timer screen when you are in the programme Timer screen. You could also enter this screen by pressing the TIMER button during viewing.
- 2) Set the following items for the new timer:
  - Channel Number: Select the channel by press the ◀/▶ button.
  - Repeat: Periodicity of the timer. You can select from the list of once, daily and weekly(from Monday to Sunday) by pressing the ◀/▶ button.
  - Date(dd/mm/yyyy)(only available when Repeat is set Once) : The day, month and year. Press ◀/▶ button to select the position and digits button to set.
  - Start Time(hh:mm): Begin time of the service to record with the format hh:mm.
  - Duration: Total time to record with the format hh:mm.
- 3) Press OK to save this timer and EXIT to give up this timer.

#### Modify timer

This function allows you to modify the programmed timers from the timers list.

- 1) Press ◀/▶ button to select Modify in the Programmes Timers screen.
- 2) Press ▼/▲ button to select th timer you want to modify and OK button to enter the Modify Timer screen. All items of this timers are displayed.
- 3) Modify the items with the way described in Add Timer.
- 4) Press OK button to save the changes and return to Programme Timer screen.
- 5) Press EXIT button to give up the changes and return to Programme Timer screen.

#### Delete Timer

You can delete the programmed timers from the timers list.

- 1) Press ◀/▶ button to select Delete in the Programme Timers screen.
- 2) Press ▼/▲ button to select the timer you want to delete and press OK to delete. A pop-up confirmation window is displayed if you select Yes and press OK button. The selected timer will be deleted.


#### Info Panel Timeout

This sub-menu allows you to set the display duration of the info panel. You can select from the list of 3,4,5,6,7,8,9,10,11 seconds by pressing ◀/▶ button.

## DVB-T Main Menu Operations

### Settings

The Settings menu includes several sub menus: Configuration, Parental Control, Time Settings, Upgrade and System Information.

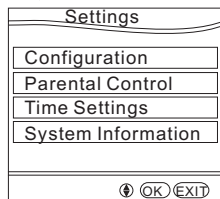

#### Configuration


In the configuration menu you may select the Menu/Subtitle/Audio Language. Set the TV Type and enable/disable the subtitle display.

- 1) Menu Language: the language used in the menu. It could be selected from the pre-defined list by the ◀/▶ button.
- 2) Audio Language: the default audio language for all services selected from the pre-defined list by pressing ◀/▶ button.
- 3) Subtitle Language: the default subtitle language for all services selected from the pre-defined list by pressing ◀/▶ button.
- 4) TV Type: Allows you to set as 4:3 or 16:9 according to the received data by pressing ◀/▶ button.
- 5) Subtitle: Allows you to set as ON or OFF by pressing the ◀/▶ button. Normally, when it is set to On, the subtitle will be displayed during viewing.
- 6) Press OK button to save all settings.

#### Parental Control

The parental control allows you to enable/disable the menu lock, The channel lock, the maturity level and change the current lock key/password(the default is 0000) to any new lock button for security purposes.

- 1) Enter the parental control menu by navigating main menu -settings-parental control.
- 2) Setting the following items:

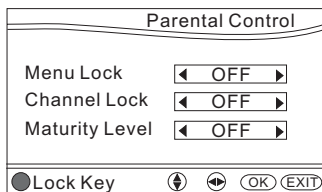





## DVB-T Main Menu Operations

- **Menu Lock:** Press ◀/▶ button to select ON or OFF. Access the Main Menu and all sub-menus will require the correct lock key input when this item is set to ON.
- **Channel Lock:** Press ◀/▶ button to select ON or OFF. ON means that the lock key is required to view the locked channels(defined in the Channel Edit menu) while OFF is not.
- **Maturity Level:** Press ◀/▶ button to select the age from the list of Off,3....  
All services whose age limits are larger than the selected age can not be accessed unless input the correct lock button. Off means that the age limit contained in the services is not effective.
- **Lock Key:** Pressing the red colored key to change the Lock Key. You will be asked to enter the 4 digits New Lock Key. Then re-enter to confirm. The New Lock Key will be automatically saved.
- Press OK button to save the settings.

### Time Setting

Time Setting screen is used to set the local time in two modes: Automatic mode and Manual mode.

Time Settings	
Date(dd/mm/yyyy)	02/06/2004
Time(hh:mm)	18:24
Mode	◀Automatic▶
Local Time Offset	◀+00:00▶
Summer Time	◀OFF▶
<div style="text-align: center;">   <span>OK EXIT</span> </div>	

- 1) Mode: Press ◀/▶ button to select the Automatic or Manual mode.
- 2) Automatic mode: in this mode, date and time is automatically set by the time information from the data received. You need only to set the Local Time Offset to GMT and the Summer Time.
  - Local Time Offset: you can set the offset from the list by pressing ◀/▶ button.
  - Summer Time: this can be set to be ON or OFF by pressing ◀/▶ button.
- 3) Manual mode: this mode allows you to set the date and the time completely manual.
  - Local Date: Use digits and to set current date in the format dd/mm/yy.
  - Local Time: use digits and ◀/▶ button to set current time in the format hh:mm.
- 4) Press OK button to save all settings.

### System Information



Press OK to enter and in this screen some system information will be displayed.

## TELETEXT

- Teletext is an information system, broadcast by certain channels, which can be read like a newspaper. It also provides subtitles for people with hearing difficulties or those who are unfamiliar with the language in which a particular program is being broadcast (cable networks, satellite channels, etc.).

Note: The teletext buttons could be working even if there is no teletext signal, but there is no teletext display.

### Teletext

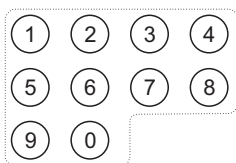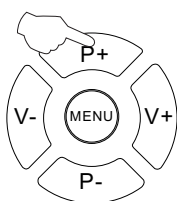

### Teletext functions

To select "Teletext" press the TEXT button on the handset. To switch off Teletext, press the button again. "Note all menu functions are not available in Teletext mode". Only a few direct button control functions are available in TELETEXT mode, they are:

- Volume adjustment
- Mute function


#### Page up/down

Use the P+/- buttons to browse next or previous page.

#### Page number entering

To select a Teletext page, enter the page number using the numeric key pad on the remote control, or use the P+ or P- buttons, or the coloured Fast text buttons.

#### Mix mode

To view the TV picture while in Text mode press the  button, this will superimpose the Teletext data on top of the TV picture. Press this button again to return to Full text.

#### INDEX

Press the tune button to go to the index page of teletext.

# TELETEXT

## Teletext



### Language change

Pressing the > button will change the Teletext characters between Eastern and Western.



### Hold

Pressing the button will stop the teletext page automatically updating. This feature is very useful where there are several teletext pages or data on the same page number.



### Size

Pressing the button changes between full screen top half bottom half full screen. This feature is very useful as it magnifies the image making the characters easier to read.



### Reveal

Pressing the button will reveal hidden text. This feature is used to reveal information such as answers to Teletext on-line interactive puzzles.




### Time

While in normal TV mode only, pressing the button will display the teletext time in the top right hand corner for a few seconds.



### Fast text coloured buttons

Fast text automatically displays the four most commonly used pages that the broadcaster thinks that you may want to choose next. Press the same coloured button on the remote control as the coloured link at the bottom of the teletext page to go directly to that page.



### Subcode

Pressing the button by entering its 4-digit number to enter a secondary page;

## Basic Playback


### Basic Playback

#### Preparations

- Press the DTV/DVD button on the remote control to enter the DVD status.

Note: The unit do not allow enter DVD mode(or place a DVD in the disc slot) again after it have just left to avoid any damage of the DVD. Wait for 10 seconds to enter again.

#### Basic playback

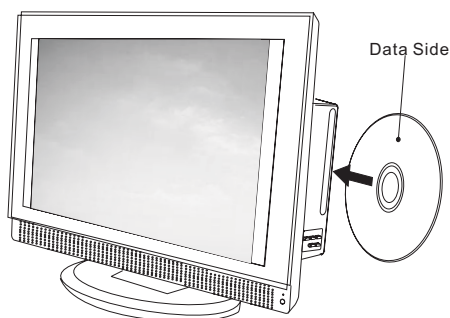

1. Place the DVD in the disc slot as figure above. The disc will be loaded automatically after one to two seconds, then the DVD player reads the DVD and displays the opening menu. (If there is no disc placed on the disc slot in DVD mode, OPEN will display on the screen all the times)

- There is only one disc size can be loaded in the disc slot .
  - Do not place a disc which is unplayable in this DVD player.
  - Some disc may not playback automatically, you can press PLAY/ENTER button to start playback.
2. Some disc may start playback with a menu, use the cursor button on the remote control to select menu options and press PLAY/ENTER to start, or press digits to select a menu options directly.

#### Pause playback

1. Press PAUSE/STEP to pause playback (still mode). The sound will be muted during still mode.
2. Press PLAY/ENTER to resume normal playback.

#### D.CALL

When pressing the D.CALL button repeatedly different OSD indicator will be displayed for different types of disc DVD, CD etc

#### Stop playback

1. Press STOP ■ button to go to stop mode, the TV screen will show the start-up logo. For some disc the player can recall the location where stopped, such as DVDs and audio CDs.
2. Press ENTER/PLAY to resume playback from the location where playback is stopped.
3. Press STOP twice to stop completely.

#### Previous and Next

During playback, press PREV ◀◀ key can go back to the beginning of this chapter, then each press of this key will skip a chapter till the start of the disc. (note: Disc function may vary depending on disc format)

Each press of NEXT ▶▶ key during playback will skip the current chapter and play the next one.

#### Fast forward and Fast reverse

1. Press FWD ▶▶ to fast forward through the disc. Each time the FWD ▶▶ button is pressed, the fast forward motion speed changes. It would cycle through 2X, 4X, 8X, 16X, 32X and normal.
2. Press PLAY/ENTER to resume normal playback.
3. Press REV ◀◀ to fast reverse through the disc. Each time the REV ◀◀ button is pressed, the fast reverse motion speed changes. It would cycle through 2X, 4X, 8X, 16X, 32X and normal.
4. Press PLAY/ENTER to resume normal playback.

#### Single step playback

1. Press the PAUSE/STEP button to pause the playback.
2. To view the next frame, press the PAUSE/STEP button. Each press of the PAUSE/STEP button advances the film by one frame.

#### ZOOM

Press this button can zoom enlarge or lessen the picture. Each time pressed the picture times will be change.

In zoom mode press navigation buttons to move the picture displayed on the screen

## Advanced Playback

### Advanced Playback

#### IMPORTANT NOTE:

ALL DESCRIBING FUNCTION IS FOR DVD DISCS. IF YOU PLAY OTHER FORMAT DISC, THE OPERATION AND DISPLAY ON SCREEN MAY DIFFERENT.

#### SUBTITLE

Press " SUBTITLE ", the screen will display "SUBTITLE 01/XX XXXXX", "01" indicates the ordinal number of this language; "XX" indicates total number of language; "XXXXXX" indicates the language of country. (the number of language depends on disc). This function can select up to 32 languages displayed on screen.

#### REPEAT

Press REPEAT button multiple times to reach desired play mode:

DVD

Chapter repeat, Title repeat, All repeat

CD

Single-play current track, Repeat One-repeat current track, Repeat Folder-repeat current folder, Folder-play current folder.

#### REPEAT A-B

Press A-B to mark the start-point, press again to set an end point to complete setting. The selected section A-B will be repeated immediately. Press the Repeat A-B again to cancel this function.

#### ANGLE

When enjoying sports, concert or theatre, press this key to watch same actions in different angles. (Valid for discs possessing this function. Using a disc recorded in multi-angle you can view the scene from different angles, for example, front, side, whole view and exterior scene.)

#### D.MENU

Press this key to display root menu, select item according to your preference. (This function will work with a DVD having a multi-layer menu.).

#### PROGRAM

When playing discs, press " PROGRAM " to enter program mode. Press the digit buttons to select the program number that you want. When finished, move the cursor to select "START" . This will start the program playback. If you want to cancel this function, press " STOP " , then press "PLAY/ENTER" .

#### SEARCH

Press "SEARCH" once to display the search menu. Use the up/down navigation buttons to select the item you require. Press PLAY/ENTER to confirm (CD press the search button several times to select the item). And then press the numeric buttons or navigation buttons to input the item you require. Press PLAY/ENTER to confirm.

#### SLOW PLAY

Press SLOW to play a disc in slow forward. Each time the SLOW button is pressed, the slow motion speed changes.

Press PLAY /ENTER to resume normal playback.

**Note:** This function is invalid for CD .

#### AUDIO

Press this key can change the audio mode.

such as: Audio 1/2: AC 3 2 CH English

Audio 2/2: AC 3 5.1 CH English

If you play CD disc, press this button can cycle among Mono Left, Mono Right, Mix-Mono and Stereo.

**Note:** When press this button continuously, you must above 3 seconds interval.

#### TITLE/PBC

With some DVD discs pressing this key will display the title menu. You can then use the digit buttons to select the item you prefer.

## Special Function Playback

### JPEG DISC PLAYBACK

Insert a picture CD or JPEG picture CD into the tray and the disc will be loaded automatically. If the disc type can be identified, the player will start showing the pictures one by one (slide show mode). If a navigation menu will be displayed use the navigation buttons to select a file, then press the PLAY/ENTER button.

Each picture in the CD will be displayed consecutively in a slide-show fashion and will be scaled to fit in the whole TV screen. Some slide show transition modes are provided, use "PROGRAM" key to select. Customer can set transition effects for each picture.

To display an image indefinitely, press the "PAUSE" key. To view the next or previous picture, press "NEXT" or "PREV" key. To resume the slide show, press the "PLAY/ENTER" key.

Press the STOP button to preview the photos in a folder. Press navigation buttons to rotate a picture.




### SCREEN SAVER FUNCTION

If this unit is idle for 3 minutes, it will go to sleep mode with screen saver on. In this mode, you can press any key on remote control or on front panel to activate the unit.

You can set SCREEN SAVER function to OFF in GENERAL SETUP PAGE of DVD SYSTEM SETUP.

## DVD System Setup

### DVD System Setup

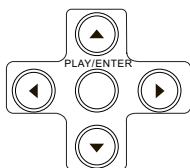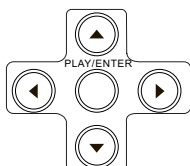

#### General Setup Process

1. Press the SETUP button, the General Setup Page, Preference Page will be displayed in turn.

2. Press ▲ or ▼ to select, the item, then press ► to enter the submenu.

3. Press ▲ or ▼ to select then press PLAY/ENTER to confirm.

4. Press SETUP repeatedly to exit the set-up menus.

##### ..General Setup Page..

Tv Display	4:3 LB	4: 3/Ps
Angle Mark	On	4: 3/Lb
Osd Lang	ENG	16: 9
Caption	On	
Screen Saver	Off	

##### ..Preference Page..

TV Type	Auto	PAL
Parental		AUTO
Password		NTSC
Default		

#### General Setup Page

##### ASPECT RATIO DESCRIPTION

When using the DVD with the internal TV, select 4: 3/LB.

*The following information applies only when the DVD output is connected to an external TV.*

##### ●4: 3/PS (PS = Pan and Scan)

You may select this if you have a normal aspect ratio (4:3) TV, although the NORMAL /LB (letter box) is a more common choice. In

PS mode, widescreen material will fill the screen, but at the expense of chopping off extreme left and right edges of the original film picture. For this feature to work, the disc must be specially coded. Such discs are uncommon.

##### ●4: 3/LB (LB = Letter Box)

You may select this if you have a normal aspect ratio (4:3) TV. Widescreen material will be shown in pure unaltered form, allowing the entire picture area of the original film to be viewed without any side cropping. Black bars will appear above and below the picture.

##### ●16: 9

You may select this if you have a widescreen (16:9) TV. Black bars may still appear above and below the picture even if using a widescreen TV. This is because some film directors prefer to use ultra widescreen aspect ratios e.g. 2.35:1. This will normally be indicated on the DVD packaging.

##### ..General Setup Page..

Tv Display	4:3 LB	4: 3/Ps
Angle Mark	On	4: 3/Lb
Osd Lang	ENG	16: 9
Caption	On	
Screen Saver	Off	
Hdcd	Off	
Last Memory	On	

## DVD System Setup(Continued)

### DVD System Setup

#### General Setup Page

**Angle Mark:** Users can select a particular camera angle when playing a DVD which offers multiple angles.

This item allows you to set Angle Mark ON or OFF.

**On Screen Display (OSD) Language:** Users can select on-screen display language.

(The languages you can select may differ from different countries or models)

**Caption:** This function allows you to display or hide the caption.

**Screen Saver:** If the screen saver is on, then there will be an animated picture of DVD on the screen whenever the DVD player is idle for more than 3 minutes.

**Hdcd:** When default setting is off, it will display CD by reading HDCD, for HDCD playback, please choose 1X or 2X.

**Last Memory:** Memorize the chapter you have just watched. When last memory is on, if you turn on the DVD again after off it will display from the chapter you watched when you turn off the DVD.

..General Setup Page..	
Tv Display	4:3 LB
Angle Mark	On <input type="radio"/> On <input type="radio"/>
Osd Lang	ENG <input type="radio"/> Off <input type="radio"/>
Caption	On <input type="radio"/>
Screen Saver	Off <input type="radio"/>
Hdcd	Off <input type="radio"/>
Last Memory	On <input type="radio"/>

..General Setup Page..	
Tv Display	4:3 LB
Angle Mark	On <input type="radio"/>
OsdLang	ENG <input type="radio"/> English <input type="radio"/>
Caption	On <input type="radio"/> French <input type="radio"/>
Screen Saver	Off <input type="radio"/> German <input type="radio"/>
Hdcd	Off <input type="radio"/> Spanish <input type="radio"/>
Last Memory	On <input type="radio"/> Italian <input type="radio"/>

..General Setup Page..	
Tv Display	4:3 LB
Angle Mark	On <input type="radio"/>
Osd Lang	ENG <input type="radio"/>
Caption	On <input type="radio"/>
Screen Saver	Off <input type="radio"/>
Hdcd	Off <input type="radio"/>
Last Memory	On <input type="radio"/>

..General Setup Page..	
Tv Display	4:3 LB
Angle Mark	On <input type="radio"/>
Osd Lang	ENG <input type="radio"/>
Caption	On <input type="radio"/>
Screen Saver	Off <input type="radio"/> On <input type="radio"/>
Hdcd	Off <input type="radio"/>
Last Memory	On <input type="radio"/>


..General Setup Page..	
Tv Display	4:3 LB
Angle Mark	On <input type="radio"/>
Osd Lang	ENG <input type="radio"/>
Caption	On <input type="radio"/>
Screen Saver	Off <input type="radio"/>
Hdcd	Off <input type="radio"/> Off <input type="radio"/>
Last Memory	On <input type="radio"/> 1X <input type="radio"/>
	2X <input type="radio"/>

..General Setup Page..	
Tv Display	4:3 LB
Angle Mark	On <input type="radio"/>
Osd Lang	ENG <input type="radio"/>
Caption	On <input type="radio"/>
Screen Saver	Off <input type="radio"/>
Hdcd	Off <input type="radio"/>
Last Memory	On <input type="radio"/> On <input type="radio"/>
	Off <input type="radio"/>



## DVD System Setup(Continued)


### DVD System Setup

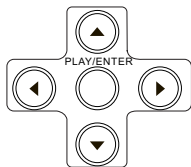


#### Preference Page

The Preference Page is only available when there is no disc in the player. These settings are applied consistently to all discs which are inserted and played.

**TV Type:** This player supports different TV output, including MULTI(Auto), NTSC, and PAL systems. Usually please set to MULTI.

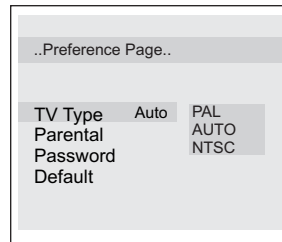

**Parental:** The parental control function works in conjunction with the different censorship classes assigned to DVDs. These classes help to control the types of DVDs that the family watches. There are up to 8 censorship classes for DVDs.


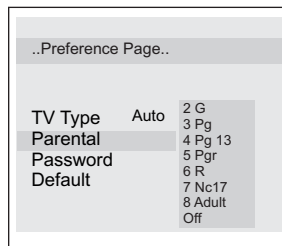


#### Note:

- 1 To change this setting you must enter your password. (Initial password is 1234)
- 2 When set to OFF, all discs may be viewed.

#### Password change:


You can change your password by entering 4 digits. You must confirm the 4 digits before the new password can be accepted.

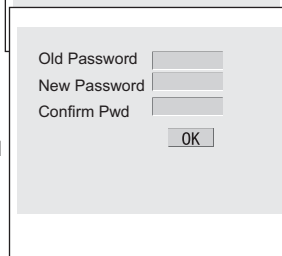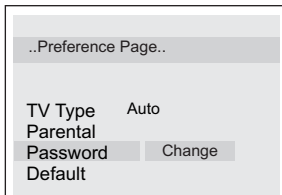


**NOTE:** If you forget your password or a password is accidentally set enter 1369 as the password. This will enable you to regain control.

## DVD System Setup(Continued)

### DVD System Setup

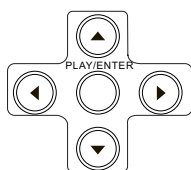

**Default:** Resets all settings (except password and parental lock status) for this DVD player back to the manufacturers original settings. Press ENTER to perform the reset.

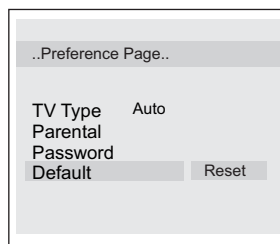





**Note:**

Some functions may not be available depending on the type of disc.

## Playable Discs

The following discs can be played:

DISCS	LABEL	CONTENTS	DIMENSION
DVD VIDEO		Audio +Video (moving picture)	12cm
AUDIO CD		Audio	12cm
JPEG		Video(picture)	12cm
KODAK CD		Video(picture)	12cm
CD-R	<b>CD•R</b>	Audio or Video (moving picture)	12cm
CD-RW	<b>CD-RW</b>	Audio or Video (moving picture)	12cm
<b>CD+G</b>	<b>CD+G</b>	Audio(picture)	12cm


Support discs: DVD, CD-R, CD-RW, HDCD, JPEG, CD+G, Kodak CD , W MA.

- You cannot play discs other than those listed above.
- You cannot play non-standardized discs, even if they may be labeled as above.
- The performance of CD-R or CD-RW disc is depend on the way of disc-burning. In a few cases, their performance may not be very well or even not playable.

## Dics Protection and DVD Characteristics

### ON HANDLING DISCS

- Do not touch the playback side of the disc.
- Do not attach paper or tape to disc.

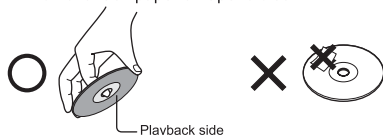

### ON CLEANING DISCS

- Fingerprints and dust on the disc cause picture and sound deterioration. Wipe the disc from the centre outwards with a soft cloth. Always keep the disc clean.




- If you can not wipe off the dust with a soft cloth, wipe the disc lightly with a slightly moistened soft cloth and finish with a dry cloth.
- Do not use any type of solvent such as thinner, benzene, commercially available cleaners or anti-static spray for vinyl Lps. It may damage the disc.

### ON STORING DISCS

- Do not store discs in a place subject to direct sunlight or near heat source.
- Do not store discs in place subject to moisture and dust such as a bathroom or near a humidifier.
- Store discs vertically in a case. Stacking or placing object on discs outside of their case may cause warping.

### STRUCTURE OF DISC CONTENTS

Normally, DVD discs are divided into titles, and the titles are sub-divided into chapters. Audio CD are divided into tracks.

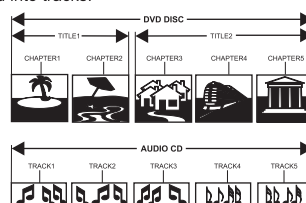

Each title, chapter, or track is assigned a number, which is called title number, chapter number or track number respectively.

There may be discs that do not have these number.

### Compare DVD disc with other discs:

	DVD				LD
Encode method	Digital/MPEG II				Analog
Capacity	Single-side single-layer 4.7G	Double-side single-layer 8.5G	Single-side double-layer 9.4G	Double-side double-layer 17G	Single-side 60 minutes double-side 120 minutes
Playing Time	133 minutes	242 minutes	266 minutes	484 minutes	
Disc diameter	12cm				30cm/20cm
Horizontal resolution	More than 500 line				No more than 430 line
Picture proportion	Multiple kinds				One kind
Subtitle	32 kinds				16 kinds at most
Sound quality	48KHz, 96KHz/ 6, 20, 24bit				44.1KHz/ 16bit

## Troubleshooting Guide

- To assist in location possible faults use help guide below.

### Troubleshooting

No picture, no sound	Verify if the television is properly plugged in. Verify if the television has a proper supplied power source. Verify if electricity is available.
Blank screen	Verify if correct signals are input. Press TV/AV button to change signal input to TV input. Restart the television if power supply is interrupted.
No sound	Press MUTE button and verify if Mute mode is set. Switch to other channel and verify if the same problem happens. Press VOL+ button to see if the problem can be solved.
Poor sound	Verify if sound system is correct. Refer to user's manual for adjustment.
No picture in some channel	Verify if correct channel is selected. Adjust the antenna. Make adjustments by FINE TUNE and MANUAL SEARCH.
No color for some channel program (black and white)	Verify if the same problem exists in other channels. Check out of picture and sound systems. Refer to relative instructions in the Manual for color adjustment.
Spots with some or all pictures	Verify if the antenna is correctly connected. Verify if the antenna is in good condition. Make fine adjustment of channel.
Television out of control	Disconnect the television from power supply and 10 seconds later, connect the television to the power supply. If the problem still exists, contact authorized after-sales service for technical assistance.

#### Note:

- 1.If the fault can not be repaired using the above guide consult with your local authorized service center.
- 2.The TV set must only be repaired by a qualified registered service person. Never attempt to remove the back cover as the TV set has dangerous voltages in side that may cause a fatality or fire.

## Specifications

Specifications of the television that you have just purchased may vary from the information in this table due to technical innovations.

Model	L15T11W-A, L15TA11W, L15T11W-C, L15TC11W, L15T12W-A, L15TA12W, L15T12W-C, L15TC12W, LT15T1W, LT15T1BW, LT15T1WW	L19T11W-A, L19TA11W, L19T11W-C, L19TC11W, L19T12W-A, L19TA12W, L19T12W-C, L19TC12W, LT19T1W, LT19T1BW, LT19T1WW	L22T11W-A, L22TA11W, L22T11W-C, L22TC11W, L22T12W-A, L22TA12W, L22T12W-C, L22TC12W, LT22T1W, LT22T1BW, LT22T1WW
Picture, sound system	PAL/SECAM-B/G,I,D/K,L,L'		
Audio output	≥1.5W+1.5W		
External input port	COMPONENT input PC input S-VIDEO input Audio input SCART Antenna input HDMI input		
Power requirements	~150-240V 50/60Hz		
Power consumption	≤50W	≤60W	≤70W
Temperature	Working: 5°C~35°C Storage: -15°C~45°C		
Humidity	Working: 20%~80% Storage: 5%~90%		
Accessories	Remote control Batteries Owner's manual Audio cable		

● Note:

All specifications are subject to change without notice.  
All quality are approximate value.



# Haier

English





**HD Ready Digital LCD TV et HD  
Ready Digital LCD TV/DVD Combi**

---

**Notice d'utilisation**

Veillez lire attentivement cette notice  
avant la mise en service de l'appareil.  
Gardez ce document ,en cas de besoin.

**MODELE:**

L15T11W-A, L15TA11W, L15T11W-C,  
L15TC11W, L19T11W-A, L19TA11W,  
L19T11W-C, L19TC11W, L22T11W-A,  
L22TA11W, L22T11W-C, L22TC11W,  
L15T12W-A, L15TA12W, L15T12W-C,  
L15TC12W, L19T12W-A, L19TA12W,  
L19T12W-C, L19TC12W, L22T12W-A,  
L22TA12W, L22T12W-C, L22TC12W,  
LT15T1W, LT19T1W, LT22T1W,  
LT15T1BW, LT19T1BW, LT22T1BW,  
LT15T1WW, LT19T1WW, LT22T1WW

## Table des Matieres

Consignes de Securite .....	1
Panneau de Contrôle Avant .....	2
Connexion .....	3
Telecommande .....	4-5
Installation des Piles .....	6
Instructions de Connexion .....	7
Mise a la Terre .....	7
Connexions Pour les Équipements Externes .....	7
Connexion d'antenne .....	7
Entrée VGA .....	8
Entrée YPbPr .....	8
Entrée S-VIDEO .....	9
Entrée SCART .....	10
Entrée HDMI .....	10
Support Mural .....	10
Opérations de Base .....	11
Mise en Route du Televiseur LCD .....	11
Contrôle Audio .....	11
Mise Sous Silence .....	11
Choix des Chaînes de la Télévision .....	12
Mode d'image .....	12
Changement de Chaîne .....	12
Balayage de Chaîne .....	12
Opérations de Menu .....	13
Options du Menu d'image .....	13
Options du Menu Audio .....	14
Options du Menu de Fonction .....	16
Ajustez les Options du Menu .....	18
Options du Menu de Réglage .....	19
Opérations Principales du Menu de TNT .....	21
Installation .....	21
Listes de Favori .....	22
Éditer Programmes .....	23
Minuteur .....	24
Réglages .....	26
Teletexte .....	28
Playback de Base .....	30
Playback avancé .....	31
Fonction spéciale Playback .....	32
JPEG Disque Playback .....	32
Sauvegarde d'écran .....	32
Réglage du DVD .....	33
Processus Général de Réglage .....	33
Page Générale de Réglage .....	33
Page Favori .....	35
Disques Compatibles .....	37
Protection du Disque et Caractéristiques du DVD .....	38
Guide de Dépannage .....	39
Spécifications .....	40


**Remarque : DVD est seulement disponible pour certains modèles, merci de vous referer aux produit actuels.**

## Consignes de Sécurité

Pour éviter les risques d'incendie ou des décharges électriques, veuillez lire et observer les instructions avant l'installation , l'utilisation et le nettoyage de votre nouveau produit.

- Veuillez lire toutes les instructions avant opération .
- Veuillez garder la notice en cas de besoin .
- N'utilisez aucun autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant
- Avant utilisation, assurez-vous que la tension de fonctionnement du téléviseur est adaptée à votre alimentation électrique.
- Ne pas placez le téléviseur sur des endroits instables , des places poussiéreuses et humides .
- N'exposer jamais directement le téléviseur a la lumière du soleil ou a des sources de chaleur proches .
- Laissez assez d'espace pour une ventilation appropriée .
- Ne pas placer le produit à proximité de l'eau. Si l'eau entre en contact avec le televiseur LCD , débranchez immédiatement le cordon d'alimentation , ensuite essuyez le téléviseur avec un tissu doux et sec .
- N'enlevez pas le cabinet arrière. Si un entretien est necessaire, mettezvous en contact avec le service consommateur.



## Panneau de Contrôle Avant

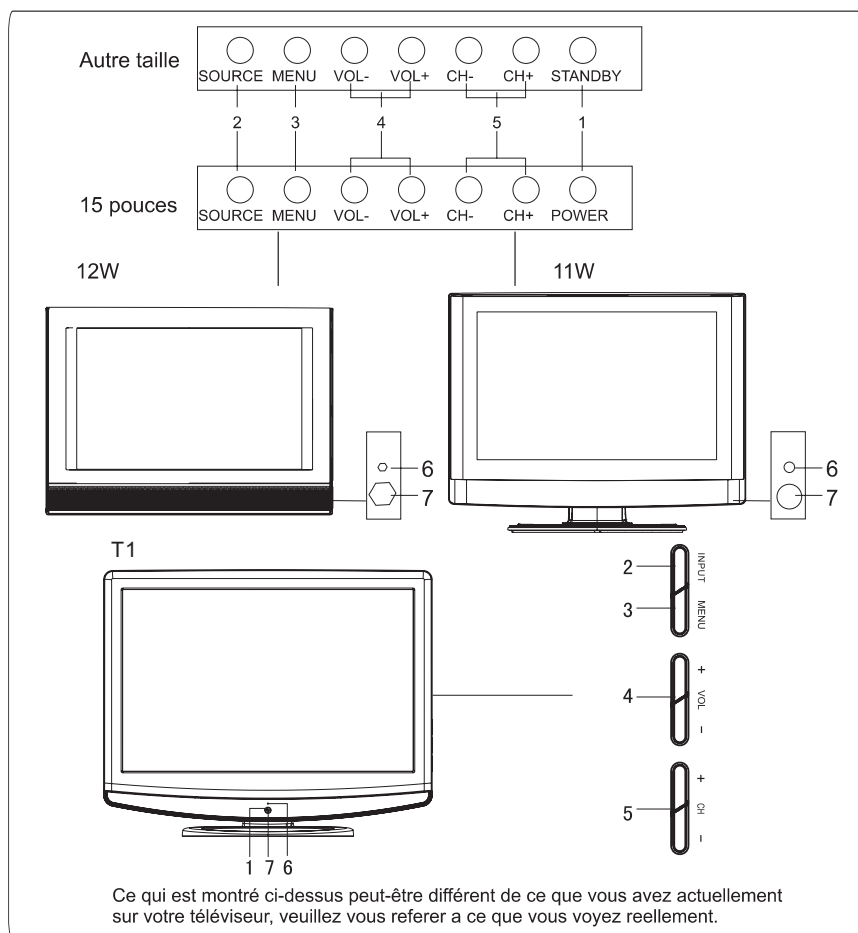

### Panneau de Contrôle

1. Interrupteur de mise en veille
2. SOURCE Choisissez les signaux d'entrée : PC/COMPONENT/DVD/HDMI/DTV TV/SCART/S-VIDEO
3. MENU Appuyer sur ce bouton pour choisir le menu principal
4. VOL- Diminuer volume/orientation gauche pour ajuster l'article dans l'OSD  
VOL+ Augmenter volume/orientation droite pour ajuster l'article/Appuyer pour entrer
5. CH- Chaîne précédente /pour choisir l'article dans le menu  
CH+ Chaîne suivante/pour choisir l'article dans le menu
6. Indicateur d'alimentation  
En rouge en mode veille, en vert pendant le fonctionnement.
7. Capteur de réception de la télécommande


## Options de Connection

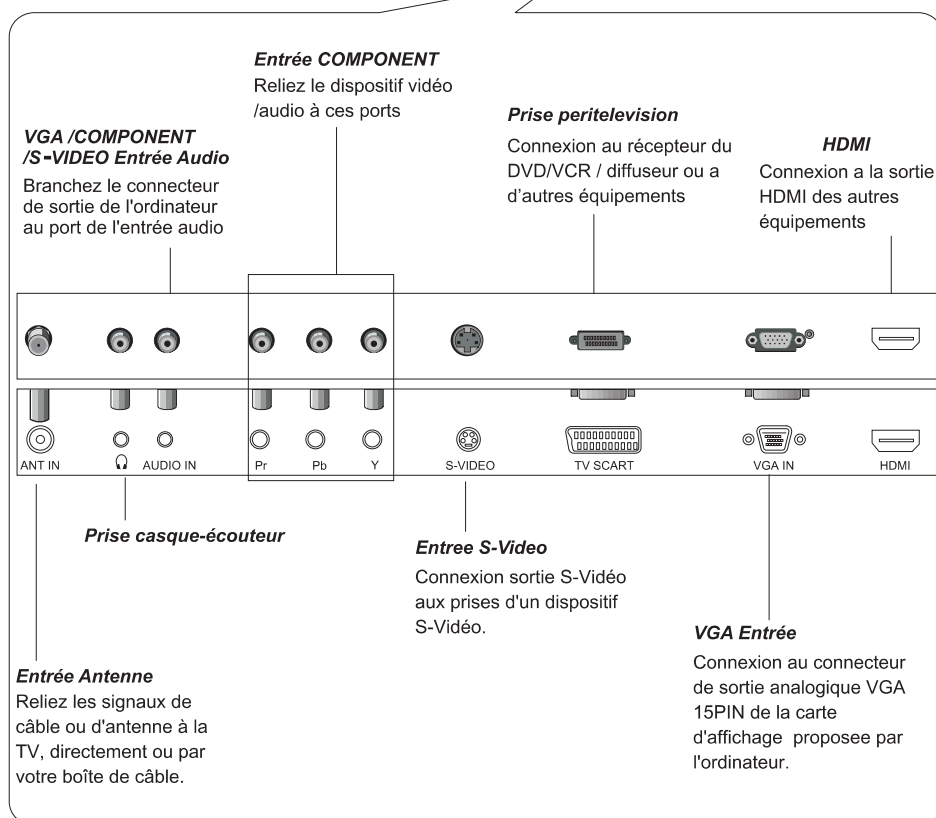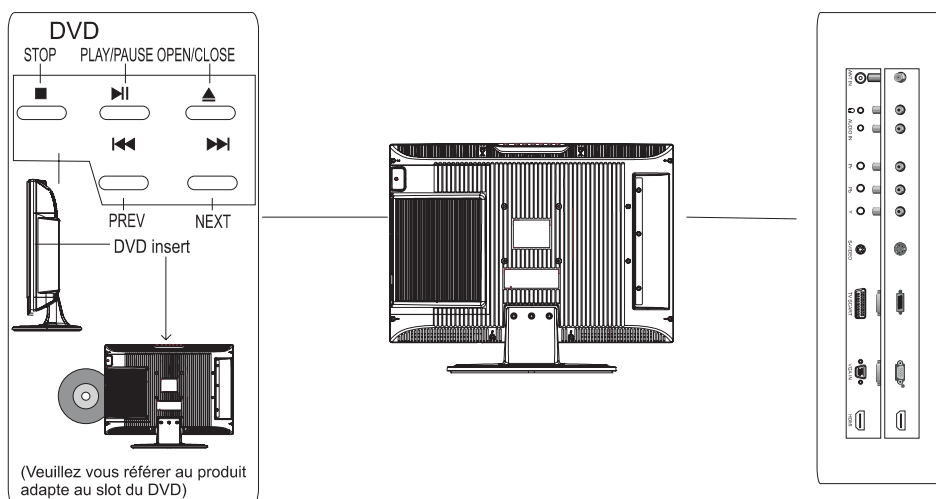

## Principales Fonctions de la Telecommande (pour TV/DVD Combi)

Quand vous utilisez la telecommande , merci de la diriger vers le capteur infra rouge sur le televiseur

### Boutons sur la télécommande

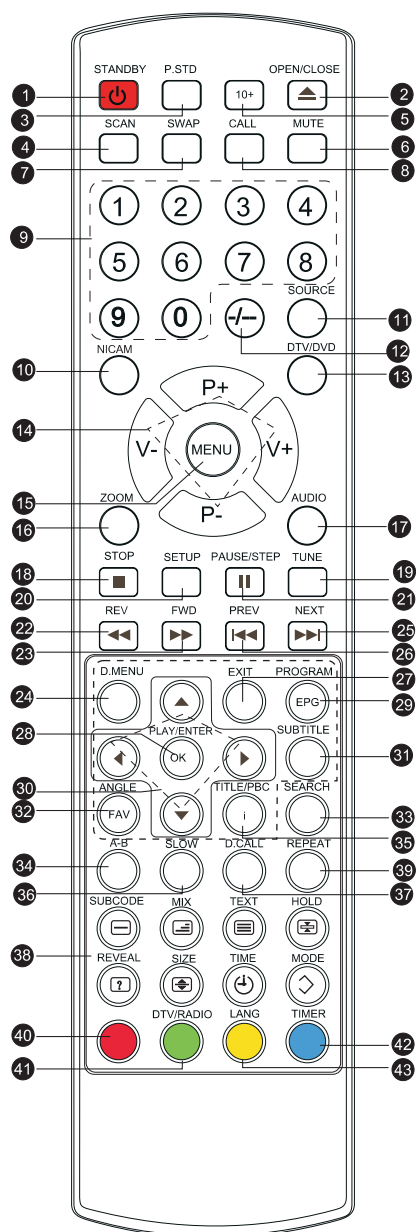


(Pour Modeles TV/DVD Combi)

- 1 Veille
  - 2 DVD Ouvert/fermer
  - 3 Mode d'image
  - 4 Balayage
  - 5 DVD 10+
  - 6 Mise Sous Silence
  - 7 Échange
  - 8 Appeler L'affichage d'écran
  - 9 Numéro de Chaîne
  - 10 NICAM
  - 11 Échange de Source
  - 12 Sélecteur Digital
  - 13 DTV/DVD
  - 14 Volume / Choix des Chaines
  - 15 MENU
  - 16 Zoom
  - 17 DVD Audio
  - 18 DVD ARRÊT
  - 19 Bouton Menu de Réglage
  - 20 DVD INSTALLATION
  - 21 DVD PAUSE / ÉTAPE
  - 22 DVD Retour rapide
  - 23 DVD Avance rapide
  - 24 Menu DVD / TNT
  - 25 DVD SUIVANT
  - 26 DVD PRÉCÉDENT
  - 27 Sortie de l'affichage d'écran
  - 28 DVD lecture / Entree TNT bouton ok
  - 29 DVD Programme / TNT bouton EPG
  - 30 DVD / TNT Bouton de mouvement du curseur
  - 31 DVD / TNT SOUS-TITRAGE
  - 32 DVD ANGLE / TNT favori
  - 33 DVD RECHERCHE
  - 34 DVD A-B RÉPÉTITION
  - 35 DVD TITRE/PBC/TNT bouton des informations
  - 36 DVD LENT
  - 37 DVD APPEL
  - 38 BOUTON TELETXTTE
  - 39 DVD RÉPÉTITION
  - 40 BOUTON ROUGE
  - 41 BOUTON VERT
  - 42 BOUTON JAUNE
  - 43 BOUTON BLEU
- Bouton rapide des textes dans le signal analogique  
Bouton de fonction dans TNT (référence à OSD)

### Principales fonctions de la telecommande (seulement pour TV/DTV)

Quand vous utilisez la telecommande , merci de la diriger vers le capteur infra rouge situe sur le televiseur

Boutons sur la télécommande - - -

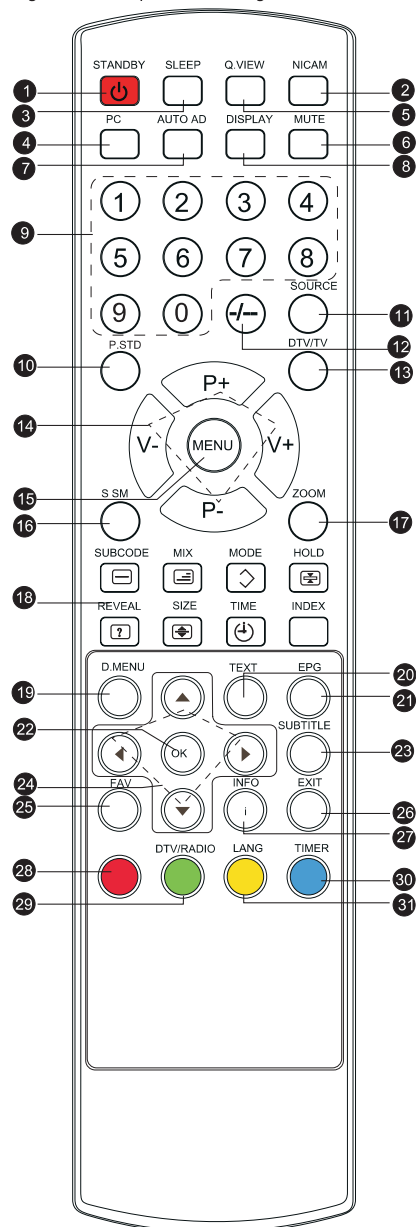

- 1 Veille
  - 2 NICAM
  - 3 Dormir
  - 4 Commutez Vers Mode PC
  - 5 Retournez au Dernier Programme Regarde
  - 6 Mise Sous Silence
  - 7 Ajustez Automatiquement en Mode PC
  - 8 Appeler L'affichage d'écran
  - 9 Numéro de Chaîne
  - 10 Mode d'image
  - 11 Échange de Source
  - 12 Sélecteur Digital
  - 13 DTV/DVD
  - 14 Volume / Choix des Chaines
  - 15 MENU
  - 16 Mode de Son
  - 17 Zoom
  - 18 BOUTON TELETEXTE
  - 19 TNT MENU
  - 20 BOUTON DE TEXTE
  - 21 Bouton TNT EPG
  - 22 TNT BOUTON OK
  - 23 TNT SOUS-TITRAGE
  - 24 TNT Bouton de Mouvement du curseur
  - 25 TNT Preferences
  - 26 Sortie de l'affichage d'écran
  - 27 TNT Bouton d'information
  - 28 BOUTON ROUGE
  - 29 BOUTON VERT
  - 30 BOUTON BLEU
  - 31 Yellow button
- (Bouton anage  
accelere dans DTV)
- VERS LE HAUT
- GAUCHE DROITE
- VERS LE BAS
- Bouton rapide des textes  
dans le signal analogique  
Bouton de fonction dans TNT  
(référence à OSD)


(Pour TV /DTV Models)

Remarque: les instructions presentes dans ce manuel sont basees sur l'utilisation de la télécommande du TV/DVD combi

## Principales Fonctions de la Télécommande


### Installation des Batteries

1. Pour ouvrir le boîtier de logement des batteries, pousser en glissant, le couvercle situé au dos de la télécommande.
2. Veuillez charger deux batteries alcalines AA dans le logement (respecter le pôle positif(+) et négatif(-) selon les marques indiquées).
3. Veuillez remettre le couvercle du boîtier batteries.

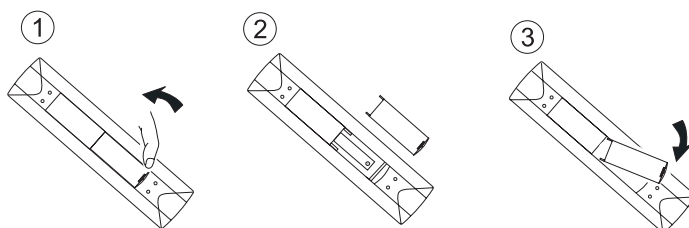


### Précautions


Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le téléviseur.

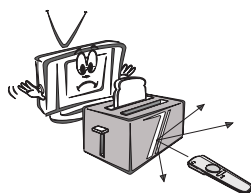


Veuillez garder la télécommande à distance d'une source de chaleur ou d'humidité pour assurer une meilleure performance de la télécommande.

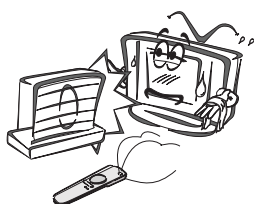

Une forte intensité lumineuse peut Interférer et perturber les signaux. Veuillez changer votre position si l'appareil ne peut pas être mis en route ou arrêté.

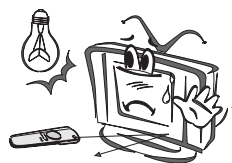

Veuillez vous assurer que les deux batteries de type AA 1.5V sont correctement logées dans le boîtier. Les batteries doivent être du même type. Les batteries ne sont pas rechargeables. Si vous n'utilisez pas votre TV pendant une certaine période, il est préférable d'enlever les batteries de la télécommande.

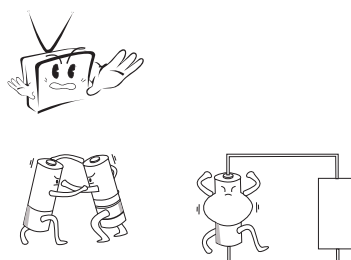



## Instructions de Connexion



### Mise a la Terre

Assurez-vous que vous le televiseur est bien connecte a la terre afin d' empêcher une décharge électrique possible. Si vous avez des difficultés , merci de contacter un electricien qualifié pour installer un un disjoncteur séparé. N'essayez pas vous meme de connecter le televiseur en le reliant dans des fils de téléphone, des tiges de éclairage, ou des pipes de gaz par exemple.

### Connexions Pour les Equipements Externes

#### La Connexion Antenne

- Antenne ou reseau cable avec des connexions d'une boîte de câble
- Pour optimiser la qualite d'image, ajustez la direction de l'antenne si nécessaire.

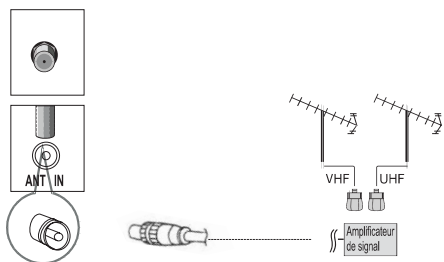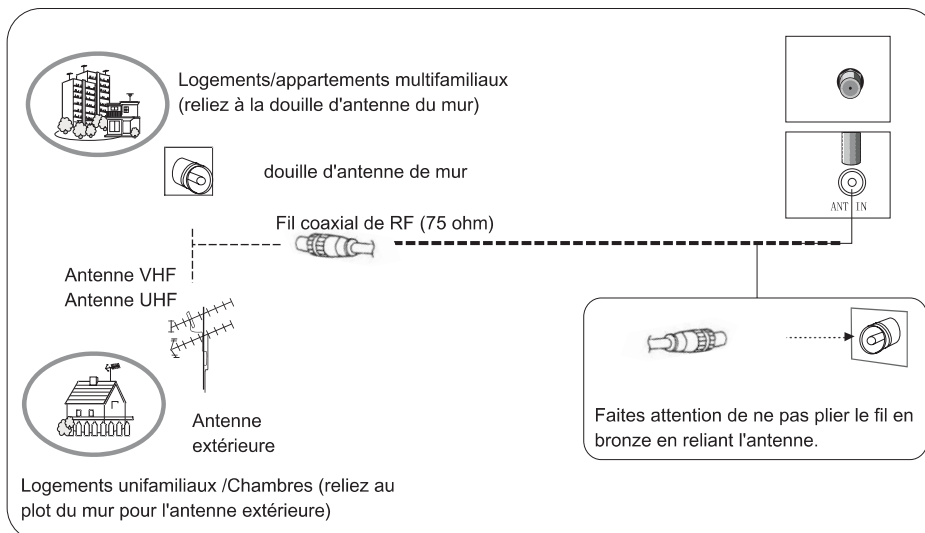

- Pour améliorer la qualité de l'image dans une région avec un signal faible, veuillez installer un amplificateur de signal.
- Si l'antenne doit être utilisée pour deux téléviseurs, veuillez installer un "répartiteur de signal à 2 voies" dans les connexions.
- Au cas où l'antenne n'est pas correctement installée, veuillez contacter votre revendeur.

**REMARQUE:** Tous les câbles montrés sont seulement pour exemple.


## Instructions de Connexion

### Entrée VGA

Vous pouvez employer votre Televiseur LCD comme un moniteur PC en utilisant un câble VGA (non fourni).

#### Étapes de Connexion et d'utilisation :

1. Lire le guide d'utilisateur fourni avec votre ordinateur et assurez vous qu'il possède un connecteur VGA .
2. Assurez-vous que le courant du Televiseur LCD et celui du PC sont coupés .
3. Connectez un câble de type D 15 -pin câble interface VGA (non fourni) au connecteur VGA sur le PC. Reliez alors l'autre extrémité au connecteur d'interface visuel du PC sur le dos du LCD-TV. Serrez les vis sur les connecteurs de VGA une fois qu'elles sont fermement reliées, reliez le câble audio (non fourni) à l'entrée audio sur le dos de votre LCD-TV .
4. Allumez d'abord le televiseur LCD, puis allumez le PC .
5. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour installer le mode d'entrée visuel du Televiseur LCD sur le PC .
6. Regarder l'image sur votre TV. Il peut y avoir du bruit lié à la résolution, au modèle vertical, au contraste ou à l'éclat en mode de PC. Si le bruit apparaît, changez le mode PC en une autre résolution, changez la vitesse de régénération en un autre taux ou ajustez l'éclat et contrastez sur le menu jusqu'à ce que l'image soit claire. Si la vitesse de régénération de la carte graphique de PC ne peut pas être changée, changez la carte graphique de PC ou consultez le fabricant de la carte de graphique du PC.

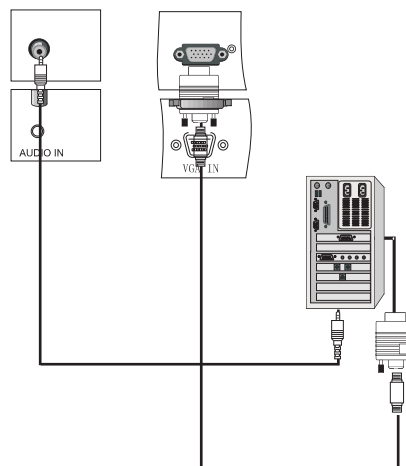

Mode	Résolution	Ligne fréquence (Kilohertz)	Fréquence de vue (Hertz)
VGA	640*480	31. 5KHz	60Hz
SVGA	800*600	37. 9KHz	60Hz
XGA	1024*768	48. 4KHz	60Hz

Remarque: Tous les sujets abordés ci dessus correspondent à des critères VESA.

### YPbPr ENTREE


#### Comment se Relier

Reliez les sorties visuelles du DVD (Y, PB, PR) à l'entrée COMPONENT (Y, Pb, Pr) de la prise du Televiseur et reliez les sorties audio de DVD à l'entrée ACOUSTIQUE située sur la TV, comme les indications sur la figure.

**REMARQUE:** Si votre lecteur de DVD n'a pas le composant de sortie video . utilisez S-Vidéo.

#### Comment Utiliser

1. Ouvrir le lecteur DVD, insérez un DVD.
2. Utilisez le bouton **SOURCE** sur la télécommande pour choisir

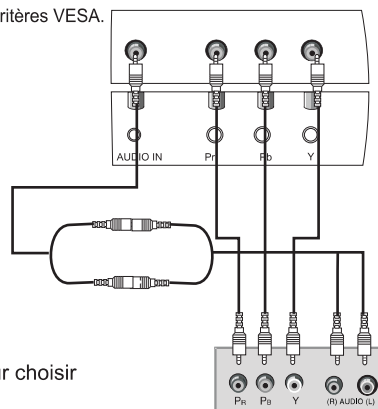

## Instructions de Connexion

COMPOSANT (si relié à S-VIDEO, choisissez la source extérieure d'entrée de S-VIDEO.)

3. Référez-vous au manuel du joueur de DVD pour des consignes d'utilisation.

### Ports composants d'entrée

Pour obtenir une meilleure qualité d'image, reliez un lecteur de DVD aux ports composants d'entrée comme montré ci-dessous.

Ports composants sur la TV	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
----------------------------	---	----------------	----------------

Port de sortie visuel sur le lecteur de DVD	Y	P <sub>b</sub>	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C <sub>b</sub>	Cr
	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>

### Entrée S-VIDEO

-Pour éviter le bruit d'image (interférence), laissez une distance suffisante entre le VCR et la TV

### Étapes de Connexion et d'utilisation:


1. Lire le guide d'utilisateur fourni avec les dispositifs de AV et assurez vous qu'ils ont des connecteurs de S-Vidéo .
2. Assurez-vous que la puissance du Televiseur LCD et le dispositif de AV sont coupés.

#### Option de Connexion 1

Ajustez la sortie de 3 ou 4 du commutateur VCR puis accordez le téléviseur avec le même nombre de chaîne.

#### Option de Connexion 2


1. Reliez l'acoustique et les câbles de S-VIDEO des plots du sortie de VCR aux plots d'entrée de TV, comme les indications de la figure.
2. Insérez une cassette vidéo dans le JEU de VCR et appuyez sur PLAY . (Référez-vous au manuel du fabricant de VCR.)
3. Allumez le téléviseur LCD d'abord puis allumez le courant du dispositif de AV .
4. Appuyez sur le bouton SOURCE pour ajuster le mode d'entrée visuel du LCD-TV au mode de S-VIDEO

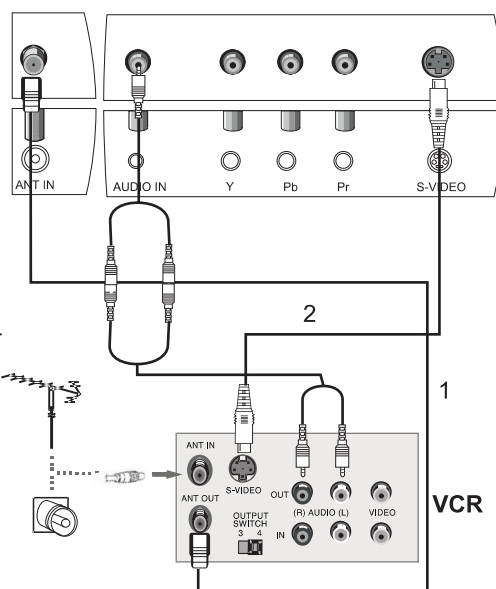

## Instructions de Connexion

### Entrée Peritelevision

1. Connectez la prise peritelevision du dispositif externe (lecteurs de DVD, set-top box ou consoles de jeu) à la prise peritelevision de la TV.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour choisir le mode PERITEL
3. Appuyez sur le bouton Play de l'équipement externe, il devrait apparaître sur l'écran.

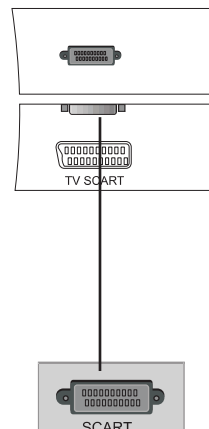

Équipement externe


### Entree HDMI

#### Dispositifs HDMI

Reliez le câble des dispositifs HDMI à la TV HDMI, comme les indications sur la figure.

#### Comment Utiliser

1. Choisissez la source HDMI en utilisant le bouton de **SOURCE** sur la télécommande.
2. Actionnez l'équipement externe correspondant. Référez-vous au guide relatif aux équipements externe.

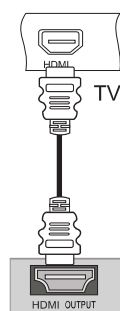


HDMI Devices

Remarque: Le câble audio de la TV devra être utilisé une fois lié au PC COMPONENT/S-VIDEO.

### Support Mural

Utilisez 4 vis M4x8mm ( non fournies ) pour monter la TV sur le support (non fourni )  
Pour le support mural , référez-vous aux instructions du fournisseur (non fournies)

Remarque : Le support mural n'est pas applicable aux modes TV 15 pouces (38 cm)

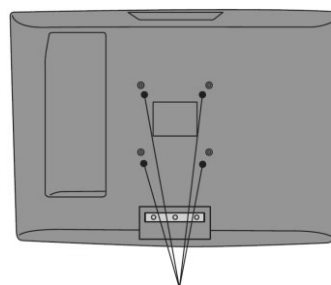

Trous de vis

## Les Opérations de Base

### Allumez le LCD-TV



Quand vous appuyez sur le bouton **POWER(STANDBY)** de la télécommande et que le Televiseur LCD est allumé, l'indicateur d'alimentation sur l'avant du Televiseur passe du rouge au vert. Quand le LCD-TV est éteint fermé par utilisation du bouton **POWER(STANDBY)**, le LCD-TV est dans le mode veille et l'indicateur d'alimentation devient rouge.

A partir du mode veille, vous pouvez également allumer la TV en appuyant les chiffres (1-9) ou **P+/-**.

L'affichage apparaîtra sur l'écran quand la TV est allumée la première fois : (l'affichage est différent suivant les pays, voir l'équipement réel)

AUTO SEARCH  
UNITED KINGDOM  
NO YES

OU

AUTO SEARCH  
AUTRE  
NO YES

Appuyez sur le bouton **V+/-** pour régler parmi le [pays que vous désirez, appuyez sur **P+/-** pour choisir l'option et appuyez sur le **MENU** pour confirmer.

### Contrôle Audio

1. Appuyez sur le bouton **V+** pour augmenter le volume.
2. Appuyez sur le bouton **V-** pour diminuer le volume.

### Mise Sous Silence

1. Appuyez sur le bouton **MUTE** pour mise sous silence temporairement. Une icône de mute apparaît sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **MUET** de nouveau ou appuyez sur le bouton **V+** pour reconstituer le volume. L'icône de mute disparaît.

## Opérations de Base

### Choix de la Chaîne de TV

Vous pouvez utiliser les numéros sur la télécommande pour choisir directement des chaînes de TV.

Le LCD-TV peut mémoriser jusqu'à 100 chaînes, vous pouvez appuyer sur les boutons de la télécommande ou sur le panneau pour faire un choix.

1. si vous voulez choisir n'importe quelles chaînes de 0 à 9, pressez le bouton **-/--** jusqu'à ce que - soit indiqué sur l'écran et puis appuyez sur le bouton approprié de la télécommande. Par exemple : si vous voulez choisir la chaîne 8, appuyez sur le numéro 8.
2. Si vous voulez choisir une chaîne à plusieurs chiffres, pressez le bouton **-/--** jusqu'à ce que - soit indiqué sur l'écran. Appuyez alors sur les deux chiffres de chaîne que vous souhaitez. Par exemple : choisissez la chaîne 16.

Remarque: si vous voulez choisir une chaîne de chiffre d'unité en cette condition, vous devriez appuyer sur 0 et puis le bouton de chiffre. vous devriez appuyer sur 0 et puis le bouton de chiffre.

### Mode d'image

Appuyez sur le bouton **P.STD** de la télécommande pour l'affichage du menu. Pour le mode désiré faire comme suit :

PERSONNE→STANDARD→DOUX→CLAIR

### Changement de Chaîne

1. Supposez que le numéro de chaîne que vous avez utilisé est la chaîne 8 et que le numéro de chaîne que vous voulez utiliser est la chaîne 18 (comme indiqué sur la figure).
2. Si vous voulez retourner à la chaîne 8, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton de **WAP(Q.VIEW)**.
3. Si vous voulez retourner à la chaîne 18, appuyez sur le bouton de nouveau. Vous pouvez facilement naviguer entre la chaîne que vous utilisez et la chaîne que vous avez utilisée la fois dernière en utilisant cette fonction.

## Opérations Menu

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour montrer le menu principal, et **V+/V-** pour choisir le menu principal.
2. Appuyez sur le bouton **P+/P-** pour faire défiler les options
3. Appuyez sur le bouton **V+/V-** pour changer les paramètres
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour sortir le menu.


### Options de Menu d'image

La qualité d' image peut être ajustée séparément pour n'importe quelle entrees .


La qualité d' image sur l' écran peut être ajustée comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et **V+/V-** jusqu'à ce que le menu suivant apparaisse sur l' écran.
2. Appuyez sur le bouton **P+/P-** pour entrer le menu d'image et choisir l'option désirée en haut et en bas.


#### PC MENU

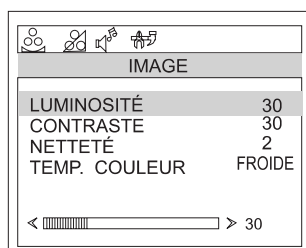

#### HDMI/COMPONENT MENU

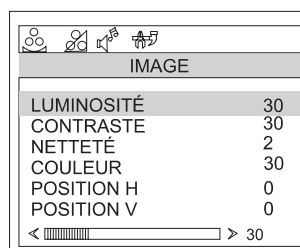

#### TV/S-VIDEO/DVD/SCART/DTV MENU

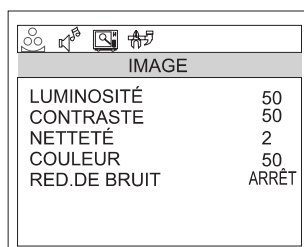

## Opérations Menu

### Options de Menu d'image Deroulant

3. Appuyez sur le bouton **V+/V-** pour augmenter ou diminuer le niveau à votre préférence.
4. Répétez l'étape 2 et l'étape 3 jusqu'à ce que la qualité d' image désirée ait été réalisée.

#### Functions:

**LUMINOSITÉ** : Ajustez la luminosité de l'image. En augmentant le niveau, vous ajouterez plus de lumière aux parties foncées de l'image et en diminuant le niveau, vous ajouterez a plus de foncé aux parties légères de l'image.

**CONTRASTE** : L'image devient plus forte en fonction de du niveau utilise

**NETTETÉ** : En augmentant le niveau, l'image sera plus claire , en diminuant le niveau, l'image sera plus lisse.

**COULEUR** : Appuyez sur le bouton **V+/V-** pour ajuster la couleur

**RED.DE BRUIT** : Ajustez la qualité de l'image en choisissant ARRÊT,BAS,MILIEU,HAUT.

**TEMP. COULEUR** : Appuyez pour choisir la température de couleur à partir de TEMPÉRÉ/NORMALE/FROIDE.


**POSITION H** : Ajuster l'image horizontalement

**POSITION V** : Ajuster l'image verticalement

### Options Audio de Menu

Le son peut être ajusté comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et **V+/V-** jusqu' à ce que le menu suivant apparaisse sur l' écran

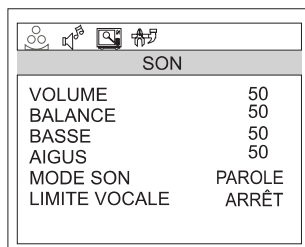



## Opérations Menu

### Options Audio de Menu Deroulant

2. Appuyez sur le bouton **P+/P-** pour entrer le menu audio et choisir l'option désirée de haut et bas.
3. Appuyez sur le bouton **V+/V-** pour augmenter et diminuer le niveau suivant votre préférence.
4. Répétez l'étape 2 et l'étape 3 jusqu'à ce que la qualité désirée du son ait été réalisée.

#### Functions:

**VOLUME** : Ajustez le volume de votre TV

**BALANCE** : Ajustez l'équilibre de la sortie audio de gauche à droite. Quand la valeur d'indication de l'équilibre augmente vers 100, le son du speaker gauche devient plus faible. Quand la valeur d'indication de l'équilibre diminue vers 0, le bruit du speaker droit deviennent plus faible.

**BASSE** : Ajustez le son au niveau des basses . il peut etre seulement ajusté sous le mode PERSONNEL.

**AIGUS** : Ajustez le son au niveau des aigus. il peut etre seulement ajusté sous le mode PERSONNEL.


**MODE SON** : Appuyez sur le bouton **V+/V-** pour choisir parmi PERSONNEL, PAROLE, MUSIQUE et le THÉÂTRE.

**LIMITE VOCALE/AVL** : Le contrôle automatique de volume permet le meme niveau de volume pour toutes les chaines.

## Opérations Menu

### Options de Menu de Fonction

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et **V+/V-** jusqu'à ce que le menu suivant apparaisse sur l'écran.

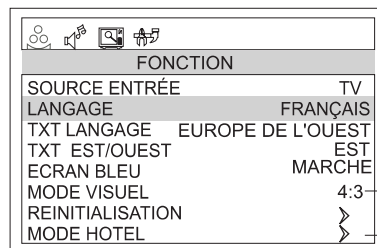

Seulement disponible pour des séries spéciales

Seulement disponible pour quelques pays

2. Appuyez sur le bouton **P+/P-** pour entrer le menu audio et choisir l'option désirée en haut et en bas.
3. Appuyez sur le bouton **V+/V-** pour augmenter et diminuer le niveau à votre préférence.
4. Répétez l'étape 2 et l'étape 3 jusqu'à ce que la qualité d'image désirée ait été réalisée.

#### Fonctions :

1. **SOURCE ENTRÉE** : Mode de courant d'affichage. Il y a PC, COMPONENT, DVD, HDMI, DTV, TV, SCART, S-VIDEO à montrer.
2. **LANGAGE** : Pour choisir la langue dans l'OSD.
3. **TXT LANGAGE** : Pour commuter les langages du télétexte.
4. **TXT EST/OUEST** : Pour choisir l'EST ou l'OUEST.
5. **MODE VISUEL** : Pour choisir le mode d'affichage entre 4:3, 16:9 et PLEIN ECRAN
6. **ECRAN BLEU** : Après l'installation de MARCHE, l'écran sera bleu après 3 secondes s'il n'y a aucun signal reçu.
7. **REINITIALISATION** : Appuyez sur le bouton **V+** pour reajuster quelques réglages usine défaillants.
8. **MODE HOTEL** : Appuyez sur le bouton **V+** pour entrer et le menu suivant apparaît sur l'écran :

CODE: ----

Si le code est correctement entré, le menu Bloq.sécur. sera entré. Si le code n'est pas correctement entré, vous aurez besoin de réintroduire le code et le curseur restera au premier endroit. Le menu Bloq.sécur. est comme suit : (Le code initial est 0000. Si BLOCAGE RESET est choisi, le code revient à l'initialisation et chaque serrure est décommandée)

## Opérations Menu

### Les Options de Menu de Fonction Deroulant

BLOQ.SÉCUR.	
CODE	➤
BLOCAGE TUNER	ARRÊT
SÉLECTION PROG.	TV
NO DE PROG	4
BLOCAGE SOURCE	➤
SECURITE ENFANT	ARRÊT
VOLUME MAX.	50
REGLAGE VOLUME	ARRÊT
VOLUME INITIAL	50
BLOCAGE RESET	➤

**CODE** : Le code peut être changé. Appuyez sur bouton **P+/-** pour choisir le CODE et **V+** pour entrer. L'écran montrera **NOU. PW ----**, puis entrez alors le nouveau code et confirmer sur l'affichage d'écran avec **CONFIRM : ----**, si le même code est entré correctement deux fois, le code sera changé.

**BLOCAGE TUNER** : Appuyez sur le bouton **P+/-** pour choisir le blocage tuner et le **V+/-** pour choisir MARCHÉ/ARRÊT. (Pour choisir MARCHÉ, certaines opérations telles que la recherche seront non disponible. Quand vous entrez dans le menu INSTALLATION, le blocage tuner apparaîtra sur l'écran. Si vous voulez actionner le menu INSTALLATION de nouveau, vous devrez entrer dans le menu pour choisir BLOCAGE TUNER ARRÊT ou actionnez BLOCAGE RESET.

**SÉLECTION PROG.** : permet de modifier l'état au démarrage. Appuyez sur le bouton de **P+/-** pour le choisir. **PROG SET** permettra de choisir entre les différents modes à l'aide de : **HDMI/DVD/COMPONENT/PC/S-VIDEO/SCART/TV/DTV/ARRÊT**. Ce réglage sera mémorisé lors de l'arrêt du téléviseur.

**NO DE PROG** : Permet de régler entre différentes chaînes celle qui sera choisie lors de l'allumage du téléviseur. Sélectionner cette fonction à l'aide de **P+/-** et choisir la chaîne avec **V+/-**, pour choisir le numéro de chaîne. (cette fonction n'est active que pour le mode TV)

**SECURITE ENFANT** : Appuyez sur le bouton de **P+/-** pour le choisir. Appuyez sur le bouton de **V+/-** pour choisir le mode marche ou le mode arrêt. Si le mode de sécurité est en mode marche, la sécurité enfant est activée. Dans ce cas, si un des boutons de la télévision est enclenché, SECURITE ENFANT apparaîtra sur l'écran.

Le mode de sécurité enfant peut être décommandé en entrant dans le menu Bloq.sécur., par l'arrêt de la sécurité enfant ou en activant le blocage reset

**BLOQUAGE SOURCE** : Cette fonction permet de verrouiller les entrées extérieures, PC par exemple. Sélectionnez cette fonction par **P+/-** et affichez le menu suivant par appui sur **V+**:

BLOCAGE SOURCE	
PC	ARRÊT
S-VIDEO	ARRÊT
SCART	ARRÊT
COMPONENT	ARRÊT
TV	ARRÊT
HDMI	ARRÊT
DTV	ARRÊT

## Opérations Menu

### Les Options de Menu de Fonction Deroulant

Appuyez sur **P+/-** pour choisir l'option désirée. Appuyez sur **V+/-** pour installer le mode. Lors de l'entrée dans le mode choisi, l'écran sera bleu en mode sourdine avec l'icône de verrouillage sur l'écran.

En mode verrouille, quand l'écran est blanc, BLOCAGE SOURCE sera affichée en permanence sur l'écran. Pour supprimer ce mode, retourner dans le menu de BLOCAGE SOURCE ou utiliser BLOCAGE RESET.

**VOLUME MAX:** Appuyez sur le bouton **P+/-** pour le choisir. Appuyez sur le bouton **V+/-** pour l'ajustement entre 0-100. Si un certain niveau est installé et quand le volume est ajusté, la valeur du son ne pourra dépasser cette valeur.


**REGLAGE VOLUME:** Appuyez sur le bouton **V+/-** pour choisir MARCHÉ ou ARRÊT.

**VOLUME INITIAL:** (seulement lorsque la fonction REGLAGE VOLUME est MARCHÉ). Permet de mémoriser le volume lors de l'allumage du téléviseur. (Vous pourrez cependant ajuster le volume par la suite). Par exemple, quand le volume initial est placé à 50, vous pouvez ajuster le volume au-dessus ou en-dessous de 50 par le bouton **V+/-** comme autrefois. Si la TV est allumée la deuxième fois, le volume reprendra à 50).

**BLOQUAGE RESET:** Appuyez sur le bouton **P+/-** pour le choisir. Appuyez sur le bouton **V+/-** pour ouvrir tous les modes installés en plaçant toutes les options de blocage à arrêt, (le volume maximum à 100 est rétabli).

### Ajustez les Options de Menu

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et **V+/-** jusqu'à ce que le menu suivant apparaisse sur l'écran

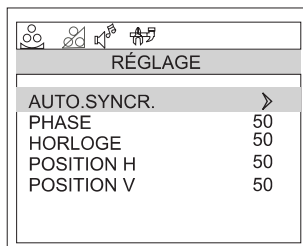

**Remarque :** Ce menu apparaît seulement en mode de PC.

2. Appuyez sur le bouton **P+/-** pour entrer le menu de réglage et choisir l'option désirée en haut et en bas.
3. Appuyez sur le bouton **V+/-** pour augmenter et diminuer le niveau suivant votre préférence.
4. Répétez l'étape 2 et l'étape 3 jusqu'à ce que la qualité désirée ait été atteinte.

#### Fonctions:

**AUTO.SYNCR.:** permet de régler la fréquence de position de l'image ainsi que les paramètres phases.

## Opérations Menu

**PHASE** : Enlève toute distorsion horizontale et affiche les caractères les plus clairs.


**HORLOGE** : Régler le Téléviseur LCD afin de le conformer à la source entrée du PC

**POSITION H** : Régler la position d'image à l'horizontale

**POSITION V** : Régler la position d'image à la verticale .

### Options de Réglage de Menu

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et **V+/V-** jusqu'à ce que le menu suivant apparaisse sur l'écran

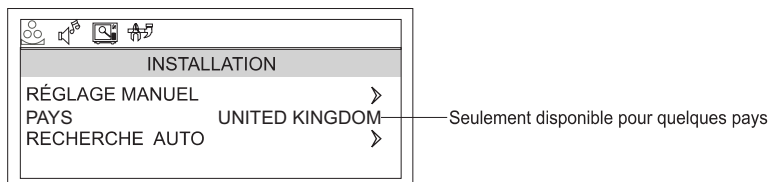


**Remarque** : Ce menu apparaît seulement en mode de TV.

2. Appuyez sur le bouton **P+/P-** pour entrer le menu de réglage et choisir l'option désirée en haut et en bas.
3. Appuyez sur le bouton **V+/V-** pour augmenter et diminuer le niveau à votre préférence.
4. Répétez l'étape 2 et l'étape 3 jusqu'à ce que la qualité désirée ait été atteinte.

### Functions:

**RÉGLAGE MANUEL**: Appuyez sur le bouton V+ pour y entrer et le menu de RÉGLAGE MANUEL apparaîtra:

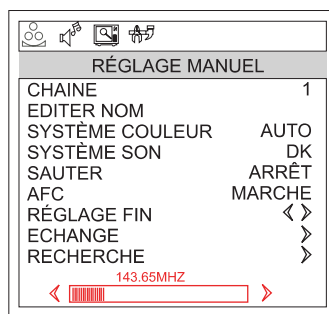

**CHAÎNE** : Appuyez sur le bouton **V+/V-** pour changer de chaînes.

**NOM** : Appuyer sur V+/- pour entrer puis utiliser V+/- afin de sélectionner la position à éditer et appuyer sur P+/- pour choisir le caractère ( suite e 8 caractères maximum )

**SYSTÈME COULEUR** : Choisissez le système de couleur de la télévision parmi AUTO,PAL,SECAM.

## Opérations Menu

### Options de Accord de Menu Continué

**SYSTÈME SON** : Choisissez le système standard de television parmi DK, I, L/L', BG. (L peut être non disponible dans quelques pays)

**SAUTER** : Si vous voulez passer une chaîne, appuyez sur le bouton **V+/V-** et choisissez MARCHE, Si vous voulez revenir à la chaîne précédente, appuyez sur ARRET.

**AFC** : Contrôler automatique de fréquence. Choisissez MARCHE pour améliorer la qualité d'image.

**RÉGLAGE FIN** : Appuyez sur le bouton **P+/P-** pour choisir RÉGLAGE FIN dans le menu. Puis, appuyez sur le bouton V+/V- pour ajuster et améliorer la qualité d'image

**ECHANGE** : Appuyez sur le bouton V+ pour montrer le menu comme suit :

ECHANGE	
DE LA CHAÎNE:	1
A LA CHAÎNE:	9
ECHANGE	➤

Appuyez sur le bouton **P+/-** pour choisir l'option et puis **V+/-** pour faire le réglage et **V+** pour confirmer. (Par exemple : appuyez sur le bouton **P+/-** pour choisir l'article DE LA CHAÎNE, et puis appuyez sur le bouton **V+/-** pour régler la chaîne numero 1. Appuyez sur **P+/-** pour choisir l'option A LA CHAÎNE, et puis **V+/-** pour régler la chaîne sur le numero 9. Appuyez sur **P+/-** pour choisir l'option ÉCHANGE, puis **V+** pour confirmer. Les deux chaînes seront échangées)

**RECHERCHE** : Appuyez sur le bouton **V+** pour commencer à sélectionner les chaînes. Le menu suivant s'affiche sur l'écran :

RECHERCHE	
BAS	HAUT

Appuyez sur le bouton **V+/-** pour choisir HAUT ou BAS, puis appuyez sur MENU pour confirmer. (Si vous choisissez BAS, les chaînes avec les fréquences basses seront recherchées, en appuyant sur HAUT, les chaînes avec les fréquences hautes seront recherchées.)

2. **PAYS** : Appuyez sur le bouton V+/- pour choisir le pays.

3. **RECHERCHE AUTO.** : Recherche automatique et mise en mémoire des chaînes. Appuyez sur le bouton V+ pour démarrer la recherche et le menu suivant apparaît sur l'écran :

RECHERCHE AUTO	
NON	OUI

Appuyez sur le bouton **V+/-** pour choisir oui ou non, et ensuite sur menu pour confirmer. Vous pouvez appuyer sur le bouton MENU pour arrêter la recherche.

**REMARQUE** : Si vous voulez rechercher les chaînes dans le système L ou L', il est nécessaire de régler le système de son en L.

## Opérations Principales de Menu TNT


Appuyez sur le bouton DTV/DVD sur la télécommande pour entrer le statut de TNT.  
Appuyez sur le bouton TEXTE pour montrer l'information additionnelle.

1. Appuyez sur le bouton de **D.MENU** pour montrer le menu principal
2. Appuyez sur le bouton de **▲/▼** pour dérouler les options
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer et entrer dans le sous-menu
4. Appuyez sur le bouton **D.MENU** ou **EXIT** pour sortir du menu


**Remarque** : seulement d' après l' affichage sur le menu pour fonctionner.

### Installation

1. Appuyez sur le bouton de **D.MENU**, le menu principal apparaîtra.

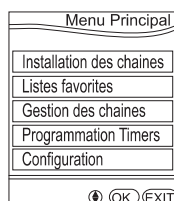


2. Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour choisir l'installation, OK pour confirmer entrer dans le sous-menu.

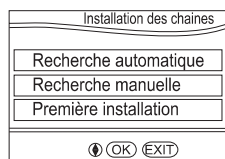

### Recherche Automatique

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour choisir Recherche automatique. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu, appuyez sur le bouton **▲/▼** pour choisir Oui ou Non, puis OK pour confirmer.

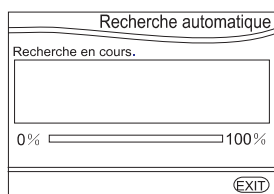

Cet écran vous montre les services recherchés et la progression dans le balayage. Patientez quelques minutes avant la fin de la recherche. Vous pouvez annuler la recherche en appuyant sur le bouton EXIT.


### Recherche Manuelle

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour choisir la Recherche Manuelle et le bouton OK pour entrer. Puis entrez le numéro, appuyez sur OK de la chaîne pour commencer la recherche. Pour sortir, appuyez sur le bouton D.MENU.

## Opérations Principales du Menu de TNT

### Première installation

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir Première installation et OK pour faire apparaître le menu de confirmation du code. (Le code est 0000) . Alors appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir Oui et OK pour entrer dans le sous-menu.

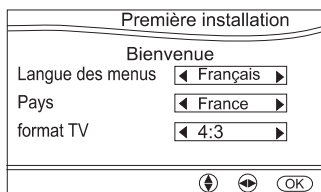

- 1) Choisissez premièrement le langage qui sera utilisée dans tous autres menus en appuyant le bouton ◀/▶ , puis appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir le pays.
- 2) Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir un pays dans la liste des pays.
- 3) Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir le type de TV, appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir le format désiré de TV.
- 4) Vous pouvez retourner au menu principal de l'écran en appuyant sur le bouton EXIT.
- 5) Appuyez sur le bouton OK and ◀/▶ pour choisir Oui , OK pour lancer l'installation automatique des chaînes.


**Remarque: Pour le récepteur terrestre, le choix du pays est utilisé par le logiciel pour l'installation de chaîne, ainsi le choix du pays doit être bien sur correct.**

Vous pouvez regarder toutes les chaînes de TV et de radio trouvés pendant le balayage. Une fois que l'installation automatique est terminée , la première chaîne apparaît automatiquement sur l'écran dans la liste des chaînes TV.

### Listes Favorites

L'écran de Listes favorites vous permet de choisir jusqu'à cinq chaînes TV préférées. Quand vous choisissez une liste de favori par le bouton FAV, seules les chaînes contenues dans cette liste sont disponibles quand vous regarderez la TV ou consulterez EPG. L'écran de Listes favorites contient une liste de défilement de toutes les chaînes. Des listes prédéfinies et un ensemble de boutons permettent à l'utilisateur d'insérer une autre chaîne dans une liste de favori. Un symbole de favori indique que cette chaîne fait partie d'une liste de favori.

1. Appuyez sur le bouton de **D.MENU**, le menu principal apparaîtra.

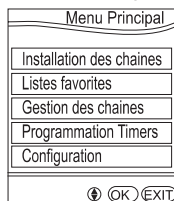

2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir des listes de favori et le bouton OK pour confirmer entrer dans le sous-menu.
3. Puis appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir Listes prédéfinies .



## Opérations principales de menu de TNT

4. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir la chaîne et le bouton OK pour installer. Le symbole de favori apparaîtra à côté de la chaîne choisie. Ce symbole indique que cette chaîne fait partie de la liste choisie. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton OK, la chaîne sera supprimée de la liste.

5. Appuyez sur le bouton rouge pour enlever toutes les chaînes de la liste choisie.


6. Appuyez sur le bouton DTV/RADIO pour commuter entre la TV et la radio en mode de DTV.

7. Appuyez sur le bouton EXIT pour sortir les listes de favori. Ceci prendra quelques secondes pour sauvegarder votre mise à jour, un écran d'attente apparaît à ce moment


Après l'opération, vous pouvez appuyer sur le bouton FAV pour faire apparaître la liste des chaînes favorites, puis appuyez OK pour montrer le liste des favorites.

### Gestion des Chaînes

1. Appuyez sur le bouton de **D.MENU**, le menu principal apparaîtra.

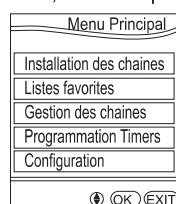

2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir 'Gestion des chaînes' et le bouton OK pour confirmer : entrer le sous-menu.

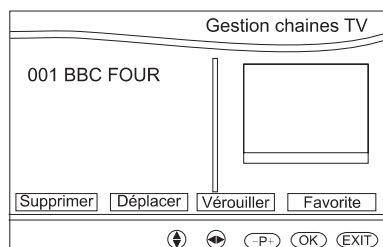

**SUPPRIMER:** Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir la chaîne, puis appuyez sur le bouton ◀/▶ en choisissant Supprimer. Appuyez sur le bouton OK pour supprimer la chaîne. Un écran de confirmation apparaîtra. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir Oui ou Non, puis appuyez sur le bouton OK. Si vous choisissez Oui, la chaîne choisie sera supprimée de manière permanente.

**DÉPLACER:** Cette fonction changera la position de deux chaînes différentes dans la liste des chaînes. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir Déplacer, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour choisir la chaîne et le bouton OK. L'indicateur Déplacer apparaît à côté de la chaîne surlignée. L'indicateur disparaîtra si vous appuyez sur le bouton OK de nouveau. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir une autre chaîne et OK pour confirmer. La position des deux chaînes s'échangera.


## Opérations Principales de Menu de TNT

**VÉROUILLER:** Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir la chaîne, puis appuyez sur le bouton ◀/▶ en choisissant Verrouiller. Appuyez sur le bouton OK pour régler Verrouiller. L'indicateur Verrouiller apparaît à côté de la chaîne surlignée, ensuite cette chaîne sera verrouillée. Répétez l'opération pour enlever Verrouiller. L'indicateur disparaîtra. ( Le code de verrouillage de défaut est 0000)


**FAVORITE:** Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir Favorite, puis appuyez sur le bouton OK

### Gestion des Timers

1. Appuyez sur le bouton **D.MENU**, le menu principal apparaîtra.

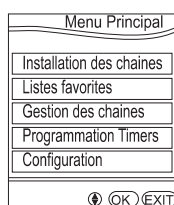


2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir Timers, le bouton OK pour confirmer et entrer le sous-menu. Le sous-menu vous permet de programmer des temporisateurs pour VCR (Gestion des timers) et voir la durée pour l'affichage de bannière de chaîne (Temps affichage OSD).

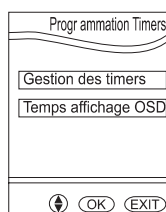

#### Gestion des Timers

L'utilisateur peut placer timers pour choisir une chaîne pendant une période (tel que l'enregistrement). Vous pouvez ajouter un nouveau timers, modifier ou supprimer un timer existant dans Gestion des timers de l'écran. Jusqu'à 10 timers pourraient être créés et aucun timer non autorisé ne pourrait être placé dans cet écran. Des timers peuvent être placés pour être déclenchés une fois, quotidiennement, ou par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche).

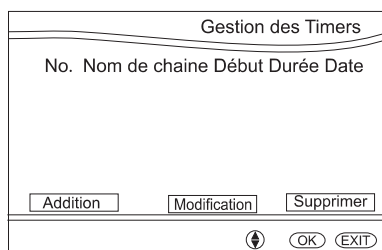

## Opérations Principales de Menu de TNT

### Programmation Timers

En installant un Timer , le code pin doit être fourni pour permettre le controle parental. Donc Timers peut dépasser n'importe quelle commande parentale quand il est déclenché. Un Timers a pu être déclenché en mode de veille ou de visionnement. Le LED dans le panneau avant clignote et le récepteur est verrouillé pendant le déroulement du Timers .Vous pouvez ouvrir le récepteur en appuyant sur le bouton TIMER puis le bouton EXIT. Le Timers est alors décommandé.

Quand un Timers est déclenché pendant le mode veille, le service pour lequel Timers a été placé sera choisi. À l'extrémité du Timers le récepteur reviendra au mode veille.

#### Addition de Timer

Cette fonction vous permet de créer un nouveau Timer.

- 1) Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir Addition de Timer et appuyez sur OK pour entrer dans le nouvel écran de Addition de Timer quand vous êtes dans l'écran de Gestion des timers.Vous pourriez également entrer dans cet écran en appuyant sur le bouton TIMER pendant le visionnement.
- 2) Placez les articles suivants pour le nouveau Timer :
  - Numéro de la chaîne : Choisissez le chaîne en appuyant sur le bouton ◀/▶ .
  - Répétition : Périodicité du Timer. Vous pouvez choisir parmi la liste . une fois, quotidiennement ou par semaine (du lundi au dimanche) en appuyant sur le bouton ◀/▶ .
  - Date : (seulement disponible quand la répétition est placée une fois) : Le jour, le mois et l'année. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir la position, et les chiffres pour placer.
  - temps de depart :debut du temps d'enregistrement avec le format hh:mm.
  - Durée: Temps total d'enregistrement avec le format hh:mm.
- 3) Appuyez sur le bouton OK pour sauver ce Timer et EXIT pour abandonner ce Timer.

#### Modification de Timer

Cette fonction vous permet de modifier les temporisateurs programmés de la liste de Timer.

- 1) Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir Modification dans l'écran de Gestion des timers.
- 2) Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir le Timer que vous voulez modifier et bouton OK pour entrer dans l'écran de Modification de Timer. Tous les articles de ce Timer sont montrés.
- 3) Modifiez les articles avec la procedure décrite dans Addition de Timer.
- 4) Appuyez sur le bouton OK pour sauver les changements et pour retourner à l'écran de Gestion des timers.
- 5) Appuyez sur le bouton EXIT pour abandonner les changements et pour retourner à l'écran de Gestion des timers.

#### Supprimer Timer

Vous pouvez supprimer Gestion des timers de la liste de timers.

- 1) Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir Supprimer dans l'écran de Gestion des timers.
- 2) Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir le timers que vous voulez supprimer et appuyez sur OK pour supprimer.

Une fenêtre instantanée de confirmation est montrée si vous choisissez oui et si vous appuyez sur le bouton OK. Le timers choisi sera supprimé.


#### Temps Affichage OSD

Ce sous-menu vous permet de placer la durée de Temps affichage OSD. Vous pouvez choisir parmi la liste de 3.4.5.6.7.8.9.10.11 secondes en appuyant sur le bouton ◀/▶ .

## Opérations Principales de Menu de TNT

### Réglage

Le menu Réglage inclut plusieurs sous-menus : Parametres, Contrôle Parental, Réglage de l'heure, mise à niveau et information système.

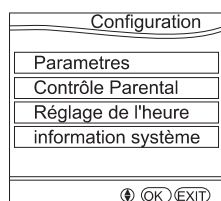

#### Par Ametres


Dans le menu de Parametres , vous pouvez choisir le menu/sous-titre/langue audio. Placez le type de TV, et montrer/cacher l'affichage de sous-titre.

- 1) Langue de menu : la langue utilisée dans le menu. Elle pourra être choisie parmi la liste prédéfinie en appuyant sur le bouton ◀/▶.
- 2) Langue audio : la langue audio par défaut pour tous les services choisis parmi la liste prédéfinie en appuyant sur le bouton ◀/▶.
- 3) Langue de sous-titre : la langue de sous-titre par défaut pour tous les services choisis parmi la liste prédéfinie en appuyant sur le bouton ◀/▶.
- 4) Type de TV : Il vous permet de configurer en format 4:3 ou 16:9 selon les données reçues en appuyant sur le bouton ◀/▶.
- 5) Sous-titre : Il vous permet de choisir MARCHE/ARRET en appuyant sur le bouton ◀/▶. Normalement, quand Marche est enclenché, le sous-titre sera apparant pendant le visionnement.
- 6) Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder tous les arrangements.

#### Contrôle Parental

La commande parentale vous permet de montrer ou de cacher le menu , la chaine, l'age autorise et de changer la clé actuelle / code (par défaut : 0000) en n'importe quel nouveau bouton de serrure pour la sécurité.

- 1) Entrer le menu de Contrôle Parental en dirigeant le menu principal - réglage-Contrôle Parental
- 2) Réglage des articles suivants :

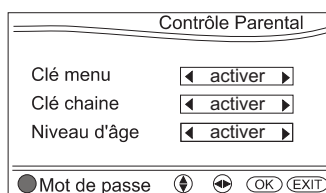

## Opérations Principales de Menu de TNT

- Clé menu** : Choisir MARCHE/ARRET en appuyant sur le bouton ◀/▶. L'accès au menu principal et à tous les sous-menus exigera la clé de verrouillage correcte, initialise lorsque cet article est installé avec MARCHE.
- Clé chaîne**: Vous pouvez choisir MARCHE/ARRET en appuyant sur le bouton ◀/▶. MARCHE c'est à dire que la clé de verrouillage est exigée pour regarder les chaînes verrouillées, (défini dans Gestion des chaînes) tandis que ARRET n'a pas de besoin.
- Niveau d'âge**: Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir l'âge à partir de la liste d'activer, 3.... Tous les services dont les limites d'âge sont plus grandes que l'âge choisi ne peuvent pas être possible à moins qu'entrée de rentrer le bon code. Activer c'est à dire que la limite d'âge contenue dans les services n'est pas efficace.
- Mot de passe**: Appuyez sur la touche colorée rouge pour changer la clé de verrouillage. Vous serez invité à entrer la nouvelle clé de verrouillage à 4 chiffres. Resaisissez alors pour confirmer. La nouvelle clé de verrouillage sera automatiquement sauvée.
- Appuyez sur le bouton OK pour sauver les arrangements.

### Réglage de l'heure

L'écran de Réglage de l'heure est utilisé pour placer l'heure locale en deux modes : Mode automatique et mode manuel.

Réglage de l'heure	
Date ( jj /mm/aaaa)	02/06/2004
Heure (hh:mm)	18:24
Mode de mise à jour	Automatique
Fuseau horaire	+00:00
Heure d'été	activer
⬆ ⬇ ⬅ OK EXIT	

- 1) Mode de mise à jour : Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour choisir le mode Automatique ou Manuel.
- 2) Mode automatique : pour ce mode, la date et l'heure sont automatiquement placées avant que l'information des données soit reçue. Vous devez placer seulement Fuseau horaire à GMT et à Heure d'été.
  - Fuseau horaire: vous pouvez placer Fuseau horaire à la liste en appuyant sur le bouton ◀/▶.
  - Heure d'été: Vous pouvez choisir MARCHE ou ARRET en appuyant sur le bouton ◀/▶.
- 3) Mode manuel : ce mode vous permet de placer la date et le temps manuellement
  - Date locale : Utilisez les chiffres pour fixer la date du jour dans le format dd/mm/yy.
  - Temps local : utilisez le bouton des chiffres and ◀/▶ pour placer l'heure courante dans le format : hh:mm.
- 4) Appuyez sur le bouton OK pour sauver les arrangements.

### Information Système



Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans cet écran, des Informations système seront montrées.

## TELETEXT

- Le système télétexte est un système d'information diffusée par certaines chaînes de télévision et qui peut être lu comme un journal. Le système met à disposition des sous-titrages pour les personnes avec difficultés auditives ou pour ceux qui suivent un programme dans une langue peu familière (réseaux câblés, chaîne satellite...)

Remarque: Les boutons de système télétexte pourraient fonctionner même s'il n'y a aucun signal ou affichage de système télétexte..

### Teletext

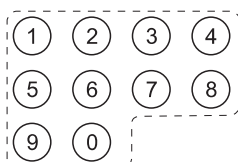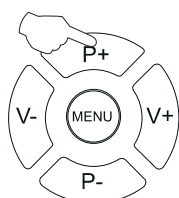

TUNE

### Fonctions de Système Télétexte

Pour choisir le système télétexte, appuyez sur le bouton TEXT sur la télécommande. Pour fermer le système télétexte, appuyez sur le bouton de nouveau. Notez que toutes les fonctions de menu ne sont pas disponibles dans le mode de système télétexte. Seules, quelques opérations directes sont disponibles dans le mode de SYSTÈME TÉLÉTEXTE. Elles sont les suivantes :

- Ajustement de Volume
- Fonction de Mute


#### Page haut/bas

Utilisez les boutons de P+/- pour passer en revue la prochaine ou la précédente page.

#### numéro de page entre

Choisir une page du système télétexte, entrez le numéro de page à l'aide du clavier numérique sur la télécommande, ou utilisez les boutons P+ ou P-, ou les boutons colorés du texte rapide.

#### Mode de mélange

Appuyez sur le bouton  pour regarder l'image TV dans le mode Texte, ceci superposera les données du système télétexte sur l'image de TV. Appuyez sur ce bouton encore une fois pour retourner à à texte intégral.

#### INDEX

Appuyez sur le bouton tune pour aller à la page d'index du système télétexte.

# TELETEXT

## Teletext



### Changement de langue

En appuyant sur le bouton de ➤, les caractères du système télétexte changeront entre oriental et occidental.



### Prise

Appuyer sur le bouton de ⏏ permettra l'arrêt automatique de la page de système télétexte. Cette particularité est très utile dans le cas où il y a plusieurs pages ou données de système télétexte sur le même numéro de page.



### Taille

Appuyer sur le bouton ⏏ pour modifier l'écran comme plein écran ou moitié d'écran. Cette particularité est très utile, car il permet l'agrandissement de l'image afin de lire les caractères plus facilement.



### Indiquez

Appuyer sur le bouton ? indiquera le texte caché. Cette particularité est utilisée pour indiquer l'information telle que des réponses aux puzzles interactifs en ligne du système télétexte.




### Heure

Seulement en mode normal TV, appuyez sur le bouton ⏻ affichera le temps de système télétexte dans le coin droit supérieur pendant quelques secondes.



### Boutons colorés par texte rapide

Le texte rapide montre automatiquement les quatre pages utilisées les plus fréquemment sélectionnées par le diffuseur. Appuyez sur le même bouton coloré de la télécommande en bas de la page du système télétexte pour aller directement à cette page.



### Subcode

Appuyez sur le bouton - en entrant son numéro à 4 chiffres pour aller dans une page secondaire.

# LECTURE BASIQUE


## Lecture Basique

### Préparations

- Appuyer sur DTV/TV sur la télécommande ou sur le téléviseur pour entrer en statut DVD.

Remarque: L'unité ne laisse pas entrer le mode de DVD (ou placez un DVD dans le plateau à disque) encore pour éviter n'importe quels dommages du DVD.

### Lecture Basique

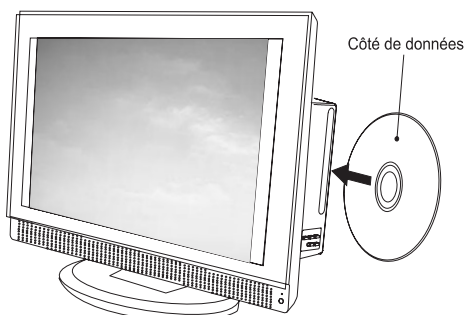

1. Placez le DVD dans le plateau à disque comme figure ci-dessus. Le disque sera chargé automatiquement après un ou deux secondes. Le lecteur DVD lit le DVD et montre le menu d'ouverture. S'il n'y a aucun disque placé dans le DVD, OUVRIRE sur l'écran apparaîtra.
  - Un seul disque peut être chargé dans le plateau à disque.
  - Ne pas placer un disque qui n'est pas lisible sur le plateau.
  - Certains disques ne démarrent pas automatiquement. Appuyer sur le bouton PLAY/ENTER pour démarrer la lecture.
2. Certains disques peuvent commencer en lecture avec un menu. Utiliser le bouton du curseur sur la télécommande pour choisir des options de menu et appuyer sur PLAY/ENTER pour commencer, ou appuyer sur les chiffres pour choisir des options d'un menu directement.

### Mettre en Pause la Lecture

1. Appuyer sur PAUSE/SAUT pour mettre en pause la lecture (mode figé). Le son est coupé sous ce mode.
2. Appuyer sur PLAY/ENTER pour revenir à la lecture normale.

### D.CALL

En appuyant sur le bouton de D.CALL à plusieurs reprises, plusieurs indications concernant différents types du disque DVD, de CD etc seront montrées.

### Arrêt de la Lecture

1. Appuyez sur le bouton STOP ■ pour arrêter le mode, l'écran de TV montrera le logo de démarrage. Pour certains disques, le lecteur peut retourner à l'endroit d'arrêt comme avec les DVD et les CD audio.
2. Appuyez sur le bouton ENTER/PLAY pour reprendre la lecture à l'endroit où la lecture a été arrêtée.
3. Appuyez sur le bouton STOP deux fois pour arrêter complètement.

### Précédent et Suivant

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton PREV ◀◀ pour aller de nouveau au commencement de ce chapitre, chaque pression de ce bouton sautera un chapitre jusqu'au début du disque. (Remarque: La fonction de disque peut changer selon le format de disque.)  
Chaque pression de NEXT ▶▶ pendant la lecture sautera le chapitre courant et lira le prochain.

### Avance Rapide et Retour Rapide

1. Appuyer sur FWD ▶▶ pour une avance rapide dans le disque. A chaque pression sur FWD ▶▶ la vitesse d'avance rapide change (normal, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
2. Appuyer sur PLAY/ENTER pour reprendre la lecture normale.
3. Appuyer sur FWD ◀◀ pour un retour rapide. A chaque pression sur FWD ◀◀ la vitesse de retour rapide change (normale, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
4. Appuyer sur PLAY/ENTER pour reprendre la lecture normale.

### Lecture Pas à Pas

1. Appuyez sur le bouton PAUSE/ ETAPE pour mettre la lecture en pause.
2. Pour regarder l'image suivante, appuyez sur le bouton de PAUSE/ ETAPE. Chaque pression du bouton PAUSE/ ETAPE fait avancer le film image par image.

### ZOOM

Appuyez sur ce bouton pour agrandir ou diminuer l'image. A chaque appui sur cette touche, la valeur du zoom change.  
En mode zoom, appuyez sur les touches de navigation pour déplacer l'image affichée sur l'écran.



## Lecture Avancée

### Lecture Avancée

#### REMARQUE IMPORTANTE :

LES FONCTIONS DECRITES SONT POUR LES DISQUES DVD. POUR DES DISQUES DE DIFFERENTS FORMATS , L'OPERATION ET L'AFFICHAGE SUR L'ECRAN POURRAIENT VARIER.

#### SOUS-TITRE

Appuyer sur "SOUS-TITRE" pour afficher "SOUS-TITRE 01/XXXXXX", "01" indique le numéro original de la langue . "XX" indique le nombre total de langues . "XXXX" indique la langue du pays, (le nombre de langues dépend du disque). Cette fonction permet de sélectionner jusqu'à 32 langues.

#### REPETER

Appuyer sur la touche repeat plusieurs fois pour sélectionner le mode de lecture :  
DVD  
Chapitre repete , répétition de titre, tout répète  
CD  
Lecture piste seule , piste repete , tout repete ,  
lecture tous CD

#### Répétition A-B

Appuyer sur "A-B" pour désigner un point de départ, appuyer à nouveau pour désigner un point d'arrêt et terminer le réglage. La section A-B sélectionnée sera répétée immédiatement Appuyez sur la touche A-B de nouveau pour annuler cette fonction.

#### ANGLE

En regardant des programmes différents tels que sport , concert ou theatre , appuyez sur cette touche pour obtenir des angles différents . ( disponible pour certains disques possédant cette fonction . Un disque enregistré dans le multi angle vous permet de pouvoir obtenir des images de différents angles , par exemple , avant , lateral, complet et extérieure ).

#### D.MENU

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu principal , sélectionner l'option selon votre préférence . ( cette fonction est disponible pour un DVD avec un menu multi – niveaux )

#### PROGRAMME

Pour la lecture des disques, appuyer sur le bouton PROGRAM pour entrer le mode programme. Appuyez sur les touches de numéros pour sélectionner les numéros du programme choisi . Déplacez le curseur pour sélectionner SCART ( activer ) et la lecture est activée . Pour annuler cette fonction , appuyez sur la touche STOP et ensuite la touche PLAY / ENTER..

#### RECHERCHE

Appuyer sur la touche SEARCH pour afficher le menu de recherche . Utilisez les touches de navigation haut / bas pour sélectionner l'option et appuyez ensuite sur PLAY / ENTER pour confirmer ( DIVX , CD , appuyez sur la touche SEARCH plusieurs fois pour sélectionner l'option ) .Appuyez ensuite sur les touches numéros ou touches de navigation pour entrer l'option choisie et appuyez finalement sur PLAY / ENTER pour confirmer.)

#### LECTURE RALENTIE

Appuyez sur la touche SLOW pour lire le disque avant lentement . A chaque appui sur la touche SLOW , la vitesse change.

Appuyer sur PLAY /ENTER pour reprendre la lecture normale.

**Remarque:** Cette fonction est indisponible pour le CD.

#### AUDIO

Appuyez sur cette touche peut changer le mode audio.  
Comme : Audio 1/2: AC 3 2 CH Anglais

Audio 2/2: AC 3 5.1 CH Anglais

Appuyer sur cette touche pour passer du mode Mono gauche aux modes Mono droit, Mix-mono, et Stéréo, si vous jouez CD.

Remarque: une pression continue sur ce bouton laisse un intervalle de 3 secondes entre chaque option.

#### TITLE/PBC

Avec certains DVD, une pression sur cette touche permet d'afficher le menu titre. Utiliser les touches numériques pour sélectionner l'élément souhaité.

## Fonctions Speciales de Lecture

### LECTURE DE DISQUES JPEG

Insérez un CD d'image ou le CD d'image JPEG dans le compartiment a disque et le disque sera chargé automatiquement. Si le disque peut être identifié, le lecteur commencera à montrer les images l'une après l'autre (mode diapositives). Si un menu de navigation est affiché, utilisez les touches de navigation pour choisir un fichier, appuyez ensuite sur la touche PLAY/ENTER. Chaque image dans le CD sera consécutivement affichée en mode diapositive et sera ajustée pour s'étaler dans l'écran. Plusieurs modes de transition d'affichage sont au choix utilisez la touche PROGRAM pour choisir. Vous pouvez régler les effets de transition pour chaque image. Pour afficher une image indéfiniment, appuyez sur le bouton PAUSE. Pour regarder l'image prochaine ou précédente, appuyez sur le bouton NEXT or PREV. Pour reprendre l'affichage en mode diapositive, appuyez sur la touche PLAY/ENTER. Appuyez sur le bouton STOP pour visionner les photos dans un fichier. Appuyez sur la touche de navigation pour tourner une image.


### FONCTION ECRAN DE VEILLE

Si cette fonction est activée et si l'appareil ne travaille pas pendant trois minutes, il entre en mode veille. Dans ce mode, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le panneau avant pour activer l'unité. Cette fonction peut être désactivée dans la PAGE DE CONFIGURATION GENERALE de Réglage du système de DVD.

## Réglage du Système DVD

### Réglage du Système DVD

#### Procédures de Réglage

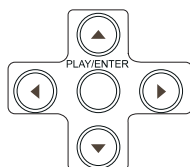

1. Appuyez sur la touche SETUP, Page config. générale et Page de préférences sera affichée dans l'ordre.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option et ensuite sur ► pour entrer le sous-menu.

3. Appuyez ▲ ou ▼ pour sélectionner et ensuite sur PLAY/ENTER pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche SETUP plusieurs fois pour quitter le menu de réglage.

##### ..PAGECONFIG.GÉNÉRALE..

AFFICHAGETV	4:3LB	4: 3/Ps
ANGLEMARK	ACTIVÉ	4: 3/Lb
LANGUEOSD	FRE	16: 9
SOUS-TITRE	ACTIVÉ	
ÉCRANDEVEILLE	DÉSACT	

##### ..PAGE DE PRÉFÉRENCES..

TYPE DE TV	PLUSIEUR	PAL
PARENTALE		AUTO
PASSWORD		NTSC
PAR DÉFAUT		

#### Procédures de Réglage

##### DESCRIPTION DE FORMAT D'IMAGE

Lorsque TV internal est utilisé pour DVD, sélectionnez 4:3/LB.

*L'information suivante n'est disponible que quand la sortie DVD est liée au TV externe.*

##### • 4:3/PS (PS = Pan and Scan)

Vous pouvez sélectionner ce mode si vous avez un téléviseur dont le format d'image est normal (4:3), bien que NORMAL/LB (letter box) soit un choix plus courant. En mode PS, le matériel widescreen (écran large) remplit l'écran, mais les extrémités gauche et droite de l'image originale sont supprimées. Pour utiliser cette fonction, le disque doit être spécialement codé.

##### • 4:3/LB (LB = Letter Box)

Vous pouvez sélectionner ce mode si vous avez un téléviseur dont le format d'image est normal (4:3). Le matériel widescreen (écran large) sera affiché sous forme inchangée, sans aucune partie supprimée. Les barres noires apparaîtront au-dessus et au-dessous de l'image.

##### • 16:9

Vous pouvez sélectionner ce mode si vous avez un téléviseur écran large (16:9). Les barres noires apparaîtront au-dessus et au-dessous de l'image même si vous utilisez un téléviseur écran large. C'est parce que quelques réalisateurs préfèrent utiliser le format d'aspect extrêmement large.

##### ..PAGECONFIG.GÉNÉRALE..

AFFICHAGETV	4:3LB	4: 3/Ps
ANGLEMARK	ACTIVÉ	4: 3/Lb
LANGUEOSD	FRE	16: 9
SOUS-TITRE	ACTIVÉ	
ÉCRANDEVEILLE	DÉSACT	
Hdd	DÉSACT	
DERNIÈRE MÉMOIRE	ACTIVÉ	

## Réglage du Système DVD (Suite)

### Réglage du Système DVD

#### Page Config. Générale

**ANGLE MARK:** Vous pouvez sélectionner un angle de caméra particulier si le DVD offre des angles multiples.

Cette option vous permet de régler l'Angle mark activé ou désactivé.

**LANGUE OSD:** Vous pouvez sélectionner la langue affichée.

(Les langues que vous pouvez choisir seront différentes en fonction des pays et des modèles )

**SOUS-TITRE:** Cette fonction vous permet d'afficher ou de cacher le sous-titre.

**ÉCRAN DE VEILLE:** Si l'écran de veille est activé, il y aura une image animée de DVD sur l'écran, lorsque le lecteur DVD est en veille pour plus de 3 minutes.

**Hdcd:** Lorsque le réglage usine par défaut est désactivé, le lecteur lit CD au lieu de HDCD. Pour la lecture de HDCD, choisissez 1X ou 2X.

**DERNIÈRE MÉMOIRE:** Cette fonction permet de mémoriser le chapitre que vous avez juste regardé. Quand cette fonction est activée, si vous réallumez le DVD après un débranchement de l'appareil, la lecture commence à partir du chapitre que vous regardez avant le débranchement.

..PAGECONFIG.GÉNÉRALE..		
AFFICHAGETV	4:3LB	
ANGLEMARK	ACTIVÉ	ACTIVÉ
LANGUEOSD	FRE	DÉSACT
SOUS-TITRE	ACTIVÉ	
ÉCRANDEVEILLE	DÉSACT	
Hdcd	DÉSACT	
DERNIÈREMÉMOIRE	ACTIVÉ	

..PAGECONFIG.GÉNÉRALE..		
AFFICHAGETV	4:3LB	
ANGLEMARK	ACTIVÉ	
LANGUEOSD	FRE	ANGLAIS
SOUS-TITRE	ACTIVÉ	FRANÇAIS
ÉCRANDEVEILLE	DÉSACT	ALLEMAND
Hdcd	DÉSACT	ESPAGNOL
DERNIÈREMÉMOIRE	ACTIVÉ	ITALIEN

..PAGECONFIG.GÉNÉRALE..		
AFFICHAGETV	4:3LB	
ANGLEMARK	ACTIVÉ	
LANGUEOSD	FRE	
SOUS-TITRE	ACTIVÉ	
ÉCRANDEVEILLE	DÉSACT	
Hdcd	DÉSACT	
DERNIÈREMÉMOIRE	ACTIVÉ	


..PAGECONFIG.GÉNÉRALE..		
AFFICHAGETV	4:3LB	
ANGLEMARK	ACTIVÉ	
LANGUEOSD	FRE	
SOUS-TITRE	ACTIVÉ	
ÉCRANDEVEILLE	DÉSACT	ACTIVÉ
Hdcd	DÉSACT	DÉSACT
DERNIÈREMÉMOIRE	ACTIVÉ	

..PAGECONFIG.GÉNÉRALE..		
AFFICHAGETV	4:3LB	
ANGLEMARK	ACTIVÉ	
LANGUEOSD	FRE	
SOUS-TITRE	ACTIVÉ	
ÉCRANDEVEILLE	DÉSACT	
Hdcd	DÉSACT	DÉSACT
DERNIÈREMÉMOIRE	ACTIVÉ	1X
		2X

..PAGECONFIG.GÉNÉRALE..		
AFFICHAGETV	4:3LB	
ANGLEMARK	ACTIVÉ	
LANGUEOSD	FRE	
SOUS-TITRE	ACTIVÉ	
ÉCRANDEVEILLE	DÉSACT	
Hdcd	DÉSACT	
DERNIÈREMÉMOIRE	ACTIVÉ	ACTIVÉ
		DÉSACT

## Réglage du Système DVD (Suite)

### Réglage du Système DVD

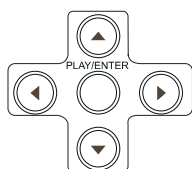

#### PAGE DE PRÉFÉRENCES

La fonction Page de préférence n'est disponible que quand il n'y a pas de disque dans le lecteur. Les réglages sont applicables pour tous les disques mis et lu dans le lecteur.

**TYPE DE TV:** Le lecteur soutient des différentes sorties TV, incluant MULTI(Auto), NTSC et PAL. Il est conseillé de choisir généralement le type MULTI.

..PAGE DE PRÉFÉRENCES..

TYPE DE TV	PLUSIEUR	PAL
PARENTALE		PLUSIEUR
PASSWORD		NTSC
PAR DÉFAUT		

**PARENTALE:** Le contrôle parental fonctionne suivant des différentes classes de censure désignées aux DVDs. Il y a 8 classes aux choix, qui aident à contrôler les types de DVDs que vous regardez.

..PAGE DE PRÉFÉRENCES..

TYPE DE TV	PLUSIEUR	2 G
PARENTALE		3 Pg
PASSWORD		4 Pg 13
PAR DÉFAUT		5 Pgr
		6 R
		7 Nc17
		8 ADULTE
		DÉSACT

#### REMARQUE:

1. Pour modifier le réglage, vous devez entrer le mot de passe (mot initial est de 1234).
2. Lorsque cette fonction est désactivée, tous les disques peuvent être regardés.

#### Changer le Mot de Passe:

Vous pouvez changer le mot de passe par l'appui sur quatre numéros et confirmer ensuite le nouveau mot de passe.

..PAGE DE PRÉFÉRENCES..

TYPE DE TV	PLUSIEUR
PARENTALE	
PASSWORD	CHANGER
PAR DÉFAUT	


ANCIEN PASSE	<input type="text"/>
NOUVEAU PASSE	<input type="text"/>
CONFIRMER PASSE	<input type="text"/>

OK

**REMARQUE:** Si vous oubliez votre mot de passe ou si le mot est incorrectement réglé, vous pouvez entrer 1369 pour vous permettre de reprendre le contrôle.

## Réglage du Système DVD (Suite)

### Réglage du Système DVD

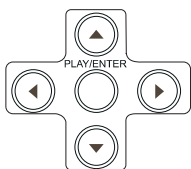

**PAR DÉFAUT:** Cette fonction vous permet de faire revenir l'appareil au réglage usine par défaut (sauf le mot de passe et le contrôle parentale).

..PAGE DE PRÉFÉRENCES..


TYPE DE TV	PLUSIEUR
PARENTALE	
PASSWORD	
PAR DÉFAUT	Reset

**REMARQUE:**

Certaines fonctions peuvent être indisponibles pour certains types de disque.

## Disques Compatibles

Disques utilisables:

DISQUES	LABEL	CONTENU	DIMENSION
DVD VIDEO		Audio+Vidéo (image mobile)	12cm
CD AUDIO		Audio	12cm
JPEG		Vidéo(image)	12cm
KODAK CD		Vidéo(image)	12cm
CD-R	<b>CD•R</b>	Audio ou Vidéo (image mobile)	12cm
CD-RW	<b>CD-RW</b>	Audio ou Vidéo (image mobile)	12cm
<b>CD+G</b>	<b>CD+G</b>	Audio(image)	12cm


Disques compatibles: DVD, CD-R, CD-RW, HDCD, JPEG, CD+G, Kodak CD, W MA.

- Seulement les disques listés ci-dessus peuvent être lus.
- Les disques non standardisés ne peuvent être lus, même s'ils possèdent les labels indiqués ci-dessus.
- La performance des CD-R ou CD-RW dépend de la gravure du disque. Dans certains cas, la performance ne peut pas être satisfaisante ou bien ils ne peuvent pas fonctionner du tout.

## Protection des Disques et Caracteristiques des DVD

### MANIPULATION DES DISQUES

- Ne pas toucher le côté lisible du disque.
- Ne pas coller de papier ou ruban adhesif sur le disque.

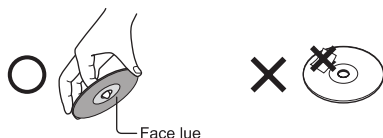

### NETTOYER UN DISQUE

- Les marques de doigt et la poussière sur un disque détériorent l'image et le son. Essuyer les disques du centre vers l'extérieur avec un chiffon doux. Toujours garder propres les disques.




- Si la saleté ne s'en va pas avec un chiffon doux, utiliser un chiffon légèrement humidifié et finir avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser aucun type de solvant tel que détergent, benzène, nettoyant du commerce ou spray antistatique pour Lps vinyl. Cela peut endommager le disque.

### RANGER LES DISQUES

- Ne pas stocker les disques dans un endroit sujet à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas stocker les disques dans un endroit sujet à l'humidité et à la poussière tel qu'une salle de bain ou près d'un humidificateur.
- Ranger les disques verticalement dans une boîte. Des disques hors de leur boîte peuvent être abîmés par des objets posés dessus.

### STRUCTURE DES CONTENUS DES DISQUES

Normalement, les DVD sont divisés en titres eux-mêmes sous-divisés en chapitres. Les CD audio sont divisés en pistes.

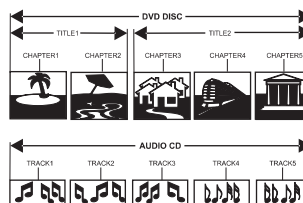

A chaque titre, chapitre ou piste est assigné un chiffre, appelé numéro de titre, de chapitre ou de piste.

Certains disques peuvent ne pas avoir ces numéros.

### Comparaison de DVD avec d'autre disques

	DVD				LD
Methode d'encodage	Numérique/MPEG II				Analogique
Capacité	Face-unique Face-niveau 4.7G	Double-unique Face-niveau 8.5G	Face-unique Double niveau 9.4G	Double-unique Double niveau 17G	
Temps de lecture	133 minutes	242 minutes	266 minutes	484 minutes	Face unique 60 minutes. Double face 120 minutes
Diamètre du disque	12cm				30cm/20cm
Horizontal Résolution	Plus de 500 lignes				Moins de 430 lignes
L'image Proportion	Choix Multiples				Choix unique
Sous-titre	32 sortes				16 sortes au max
Qualité du son	48KHz, 96KHz/ 6, 20, 24bit				44.1KHz/ 16bit



## Guide de Dépannage

- Aide pour la localisation possible des défauts.

### Dépannage

Aucune image, aucun son	Vérifiez si la télévision est correctement branchée. Vérifiez si la télévision a une source d'énergie fournie appropriée. Vérifiez si l'électricité est disponible.
Écran blanc	Vérifiez si des signaux corrects sont entrés. Appuyez sur le bouton TV/AV pour changer l'entrée de signal en entrée de TV. Remettez en marche la télévision si l'alimentation d'énergie est interrompue.
Aucun son	Appuyez sur le bouton MUET et vérifiez si le mode Muet est active. Commutez à l'autre chaîne et vérifiez si le même problème se produit. Appuyez sur le bouton de VOL+ pour voir si le problème peut être résolu.
Son pauvre	Vérifiez si le système de son est correct. Référez-vous au manuel d'utilisateur pour l'ajustement.
Aucune image sur certaines chaînes	Vérifiez si la chaîne est correctement choisie. Ajustez l'antenne. Faites les ajustements par RÉGLAGE FIN et RECHERCHE.
Aucune couleur pour un certain programme de chaîne (noir et blanc)	Vérifiez si le même problème existe sur d'autres chaînes. Vérifiez l'image et les systèmes de son. Référez-vous aux instructions relatives du manuel pour l'ajustement de couleur.
Taches sur certaines ou sur toutes les images	Vérifiez si l'antenne est correctement reliée. Vérifiez si l'antenne est en bon état. Faites l'ajustement fin de la chaîne.
Télévision hors control	Déconnectez le televiseur de l'alimentation reseau et 10 secondes plus tard , reconnectez le . Si le probleme persiste , veuillez contacter le service apres vente autorise pour une intervention technique..

### Remarque:

- 1.Si les problemes persistent , veuillez consulter le service apres vente autorise
- 2.L'appareil ne doit etre repare que par un personnel qualifie . N'ouvrez pas le dos de l'appareil pour eviter tout risque de blessure ou d'incendie..

## Caracteristiques Techniques

Les améliorations effectuées sur le produit peuvent engendrer quelques différences avec la description donnée ci-dessous.

Modèle	L15T11W-A, L15TA11W, L15T11W-C, L15TC11W, L15T12W-A, L15TA12W, L15T12W-C, L15TC12W, LT15T1W, LT15T1BW, LT15T1WW	L19T11W-A, L19TA11W, L19T11W-C, L19TC11W, L19T12W-A, L19TA12W, L19T12W-C, L19TC12W, LT19T1W, LT19T1BW, LT19T1WW	L22T11W-A, L22TA11W, L22T11W-C, L22TC11W, L22T12W-A, L22TA12W, L22T12W-C, L22TC12W, LT22T1W, LT22T1BW, LT22T1WW
Système de couleur et de son	PAL/SECAM-B/G,I,D/K,L,L		
Sortie audio	≥1.5W+1.5W		
Port externe d'entrée	COMPONENT Entrée PC Entrée S-VIDEO Entrée Audio Entrée SCART Antenna Entrée HDMI Entrée		
Alimentation électrique	~150-240V 50/60Hz		
Puissance	≤50W	≤60W	≤70W
Température	Fonctionnement : 5 °C~35 °C Stockage : - 15 °C~45 °C		
Humidité	Fonctionnement : 20%~80% Stockage : 5%~90%		
Accessoires	Télécommande Batteries Manuel d'utilisateur Câble audio		

● **Remarque:**

La forme et les caractéristiques de ces appareils sont susceptibles de changer sans notification préalable.

Les dimensions indiquées dans ce manuel sont approximatives.



# Haier

French